ReeR S.p.A. Safety Division
Via Carcano 32
10153 - Torino (TO)
Tel. +39 011 248 2215
https://www.reersafety.com

Ditta/Cliente	
Descrizione progetto	Barriere di sicurezza
Numero di disegno	
Commessa	ReeR - Safegate
Produttore (ditta)	ReeR S.p.A
Nome progetto	ReeR - Safegate
Tipo	ePlan P8 ver.2.6
Luogo d'installazione	
Responsabile progetto	
Particolarità dei componenti	Barriere di sicurezza

Creato il 21/06/2021
Elaborato il 20/10/2021 da (sigla) REER Numero di pagine 37

Sommario delle pagine

F06_002_REER


Impianto	Luogo di montaggio	Pagina	Descrizione pagina	Campo aggiuntivo delle pagine	Data	Elaboratore
		1	Foglio copertina		20/10/2021	REER
		2	Sommario pagine		20/10/2021	REER
		2.a	Sommario pagine		20/10/2021	REER
SAFEGATE	SYM	1390952	SAFEGATE M SGO BOX - Box di connessione		20/10/2021	REER
	SYM	1390953	SAFEGATE M SG BOX - Box di connessione		20/10/2021	REER
	SYM	1390955	SAFEGATE M SG BOX PLUS - Box di connessione con rele' potenziati		20/10/2021	REER
	SYM	1390956	SAFEGATE M SGO BOX PLUS - Box di connessione con rele' potenziati		20/10/2021	REER
	SYM	1390957	SAFEGATE M SG BOX OSSD - Box di connessione solo con uscite ossd		20/10/2021	REER
	SYM	1390958	SAFEGATE M SGO BOX OSSD - Box di connessione solo con uscite ossd		20/10/2021	REER
	SYM	1390959	SAFEGATE M SG BOX RST - Box di connessione con il solo comando di restart		20/10/2021	REER
	SYM	1390960	SAFEGATE M SG BOX RST P - Box di connessione con il solo comando di restart e uscita moduli I/O		20/10/2021	REER
	SYM	SMOkkkkkkk	SAFEGATE SMO KKKK Barriera fotoelettrica con funzioni di muting integrate		20/10/2021	REER
	SYM	SMOkkkkkkk_TRX	SAFEGATE SMO KKKK TRX Barriera fotoelettrica con funzioni di muting integrate		20/10/2021	REER
	SYM	SMPOkkkkkkk	SAFEGATE SMPO KKKK Barriera fotoelettrica con funzioni di muting integrate		20/10/2021	REER
	SYM	SMPOkkkkkkk_TRX	SAFEGATE SMPO KKKK TRX Barriera fotoelettrica con funzioni di muting integrate		20/10/2021	REER
	SYM	SMkkkkkkk	SAFEGATE SM KKKK Barriera fotoelettrica con funzioni di muting integrate		20/10/2021	REER
	SYM	SMkkkkkkk_TRX	SAFEGATE SM KKKK TRX Barriera fotoelettrica con funzioni di muting integrate		20/10/2021	REER
	SYM	SOkkkkkkk_LR	SAFEGATE SO KKKK Barriera fotoelettrica senza funzioni di muting integrate		20/10/2021	REER
	SYM	SOkkkkkkk_LR-A	SAFEGATE SO KKKK Barriera fotoelettrica senza funzioni di muting integrate		20/10/2021	REER
	SYM	SOkkkkkkk_LR-A_ILP	SAFEGATE SO KKKK Barriera fotoelettrica senza funzioni di muting integrate		20/10/2021	REER
	SYM	SOkkkkkkk_LR_ILP	SAFEGATE SO KKKK Barriera fotoelettrica senza funzioni di muting integrate		20/10/2021	REER
	SYM	Skkkkkkk	SAFEGATE S KKKK Barriera fotoelettrica senza funzioni di muting integrate		20/10/2021	REER
	SYM	Skkkkkkk_LR	SAFEGATE S KKKK Barriera fotoelettrica senza funzioni di muting integrate		20/10/2021	REER
	SYM	Skkkkkkk_LR-A	SAFEGATE S KKKK Barriera fotoelettrica senza funzioni di muting integrate		20/10/2021	REER
	SYM	Skkkkkkk_LR-A_ILP	SAFEGATE S KKKK Barriera fotoelettrica senza funzioni di muting integrate		20/10/2021	REER
	SYM	Skkkkkkk_LR_ILP	SAFEGATE S KKKK Barriera fotoelettrica senza funzioni di muting integrate		20/10/2021	REER
	SYM	Skkkkkkk_TRX	SAFEGATE S KKKK TRX Barriera fotoelettrica senza funzioni di muting integrate		20/10/2021	REER
	LAY	1390952	SAFEGATE M SGO BOX - Box di connessione		20/10/2021	REER

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate		Sommario pagine		=
			Elab.	REER					+
			Verificato		Barriere di sicurezza				Foglio 2
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con			Totale Fogli 37


Sommario delle pagine

F06_002_REER

Impianto	Luogo di montaggio	Pagina	Descrizione pagina	Campo aggiuntivo delle pagine	Data	Elaboratore
SAFEGATE	LAY	1390953	SAFEGATE M SG BOX - Box di connessione		20/10/2021	REER
	LAY	1390955	SAFEGATE M SG BOX PLUS - Box di connessione con rele' potenziati		20/10/2021	REER
	LAY	1390956	SAFEGATE M SGO BOX PLUS - Box di connessione con rele' potenziati		20/10/2021	REER
	LAY	1390957	SAFEGATE M SG BOX OSSD - Box di connessione solo con uscite ossd		20/10/2021	REER
	LAY	1390958	SAFEGATE M SGO BOX OSSD - Box di connessione solo con uscite ossd		20/10/2021	REER
	LAY	1390959	SAFEGATE M SG BOX RST - Box di connessione con il solo comando di restart		20/10/2021	REER
	LAY	1390960	SAFEGATE M SG BOX RST P - Box di connessione con il solo comando di restart e uscita moduli I/O		20/10/2021	REER
	PL	1	Distinta base		20/10/2021	REER
	PL	1.a	Distinta base		20/10/2021	REER




SELEZIONE MODO MUTING E TIMEOUT MUTING (DIP-SWITCH)
VEDERE IL MANUALE PER LE CONFIGURAZIONI AMMESSE E NON AMMESSE.

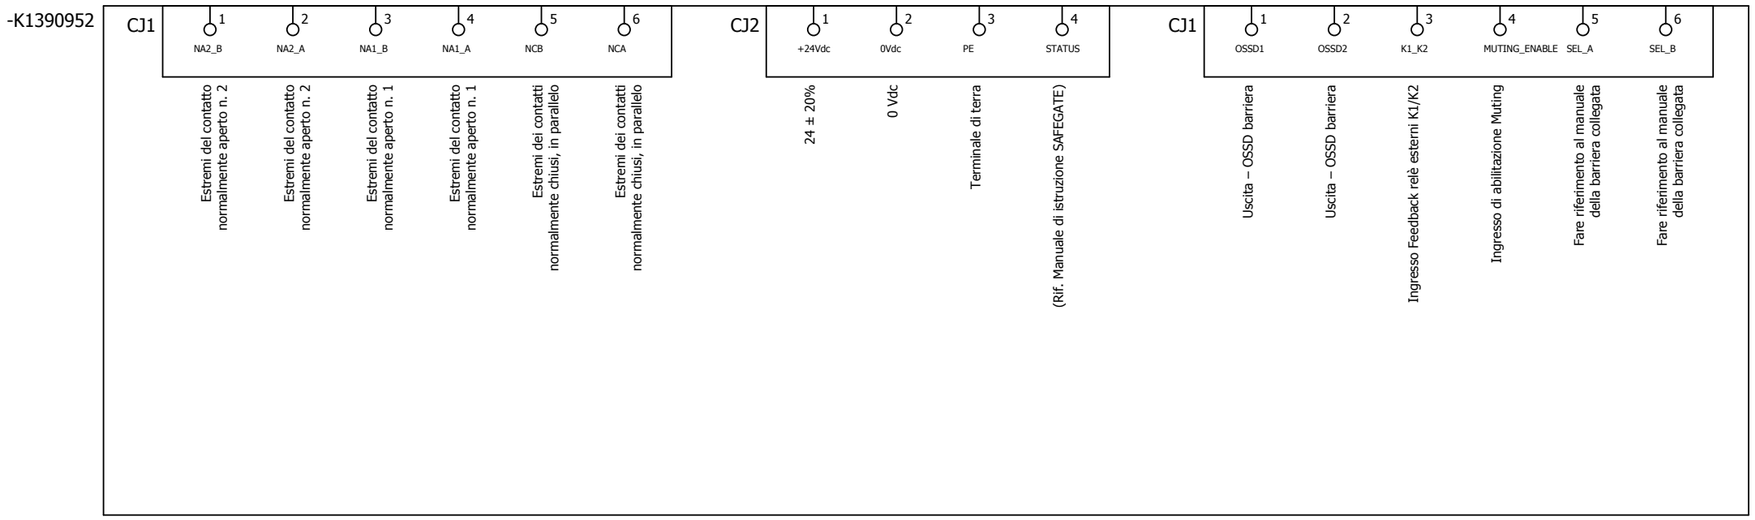


< =+/2.a

1390953 >

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate		SAFEGATE M SGO BOX - Box di connessione	= SAFEGATE
			Elab.	REER				+ SYM
			Verificato		Barriere di sicurezza			Foglio 1390952
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		Totale Fogli 37




SELEZIONE MODO MUTING E TIMEOUT MUTING (DIP-SWITCH)
VEDERE IL MANUALE PER LE CONFIGURAZIONI AMMESSE E NON AMMESSE.

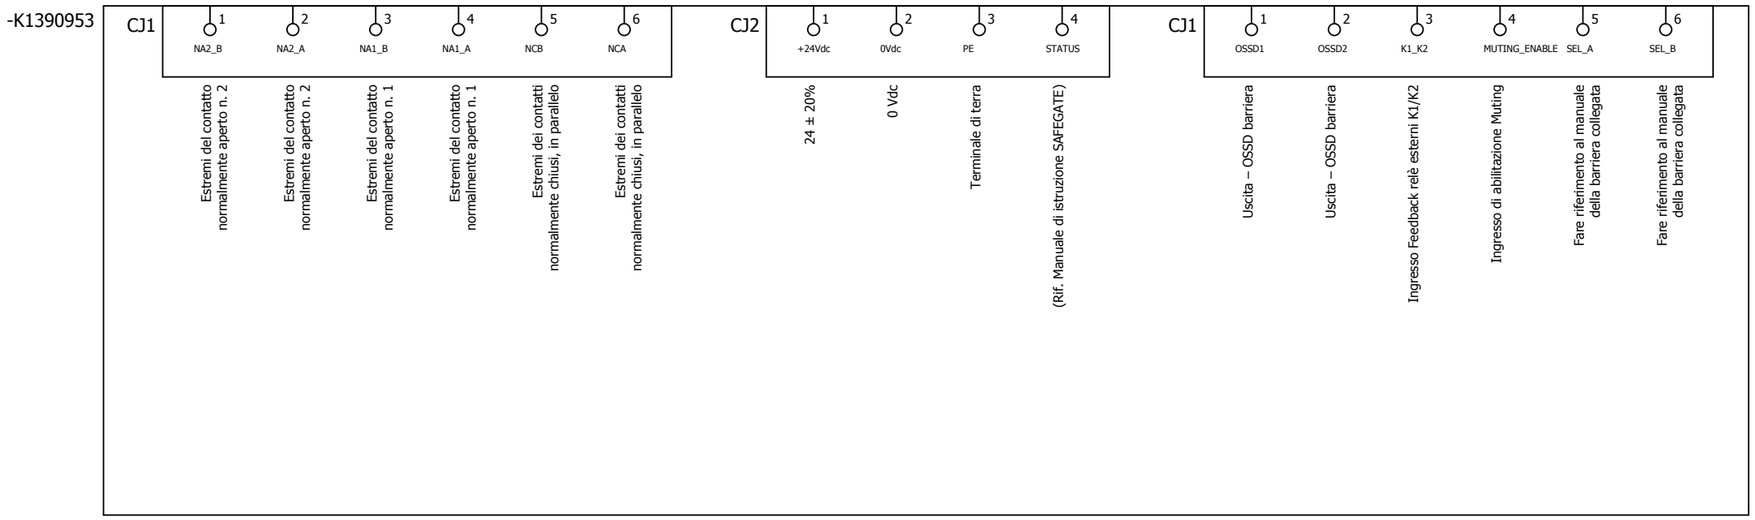


< 1390952

1390955 >

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate	REER	SAFEGATE M SG BOX - Box di connessione	= SAFEGATE
			Elab.	REER				+ SYM
			Verificato		Barriere di sicurezza			Foglio 1390953
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		Totale Fogli 37




SELEZIONE MODO MUTING E TIMEOUT MUTING (DIP-SWITCH)
VEDERE IL MANUALE PER LE CONFIGURAZIONI AMMESSE E NON AMMESSE.

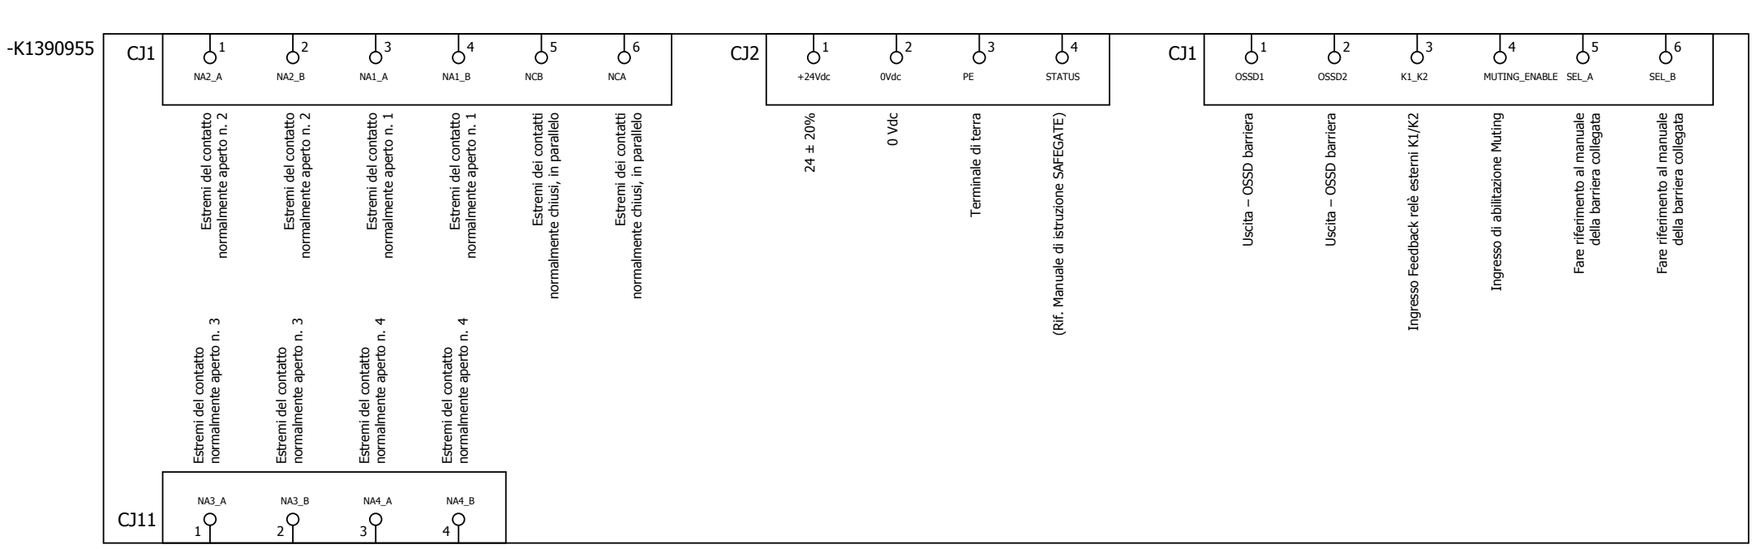


< 1390953

1390956 >

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate		SAFEGATE M SG BOX PLUS - Box di connessione con rele' potenziati	= SAFEGATE
			Elab.	REER				+ SYM
			Verificato		Barriere di sicurezza			Foglio 1390955
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		Totale Fogli 37




SELEZIONE MODO MUTING E TIMEOUT MUTING (DIP-SWITCH)
VEDERE IL MANUALE PER LE CONFIGURAZIONI AMMESSE E NON AMMESSE.

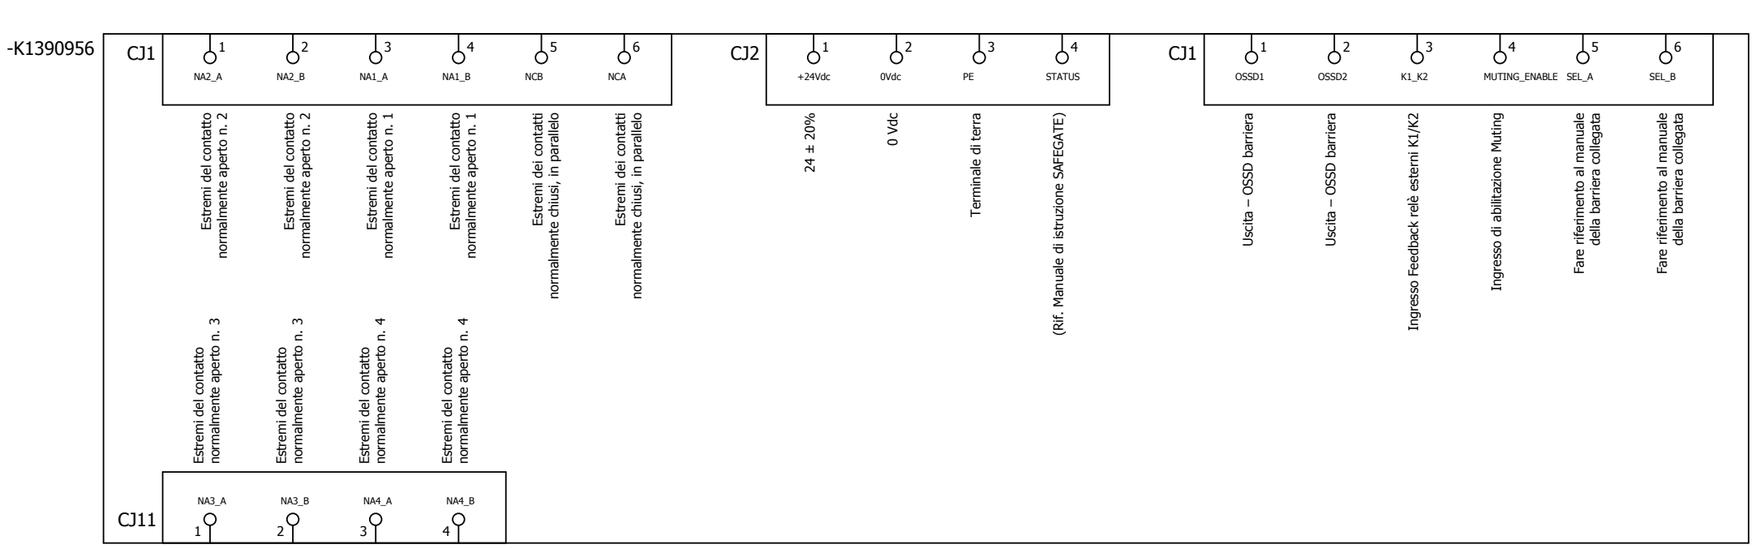


< 1390955

1390957 >

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate	REER	SAFEGATE M SGO BOX PLUS - Box di connessione con rele' potenziati	= SAFEGATE
			Elab.	REER				+ SYM
			Verificato		Barriere di sicurezza			Foglio 1390956
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		Totale Fogli 37




SELEZIONE MODO MUTING E TIMEOUT MUTING (DIP-SWITCH)
VEDERE IL MANUALE PER LE CONFIGURAZIONI AMMESSE E NON AMMESSE.

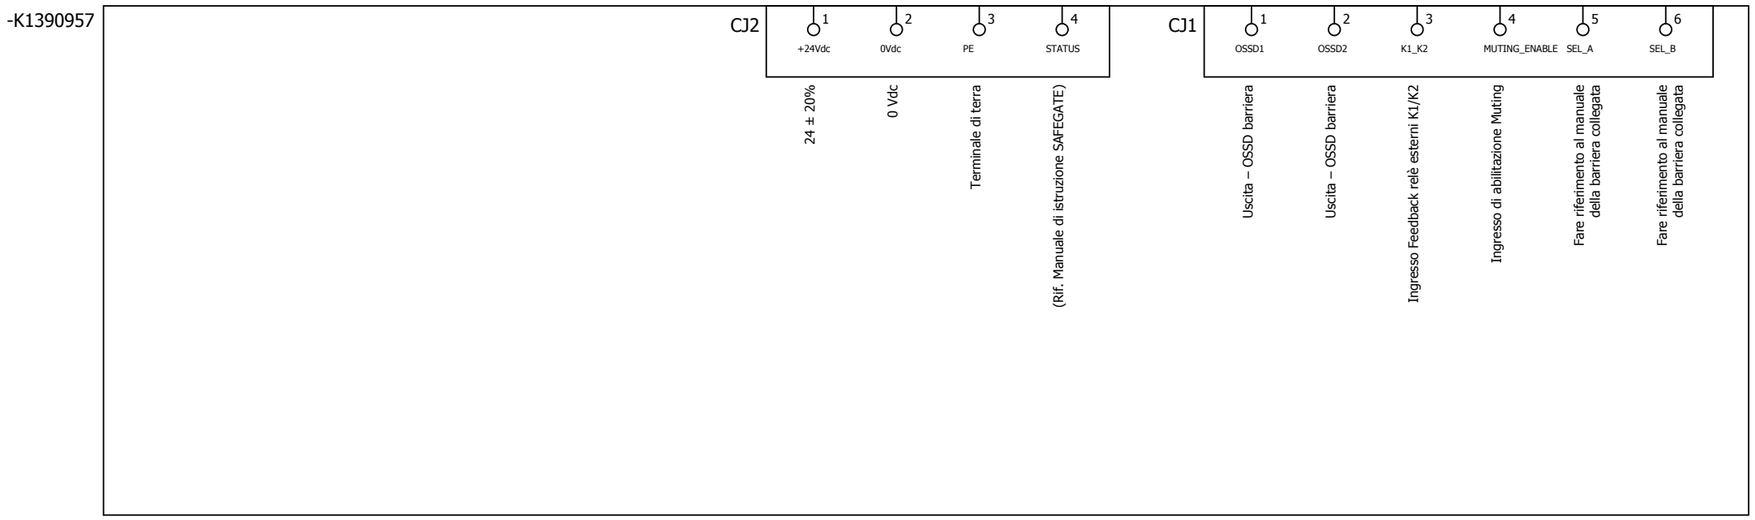


< 1390956

1390958 >

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate Barriere di sicurezza		SAFEGATE M SG BOX OSSD - Box di connessione solo con uscite ossd	= SAFEGATE
			Elab.	REER				+ SYM
			Verificato					Foglio 1390957
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		Totale Fogli 37




SELEZIONE MODO MUTING E TIMEOUT MUTING (DIP-SWITCH)
VEDERE IL MANUALE PER LE CONFIGURAZIONI AMMESSE E NON AMMESSE.

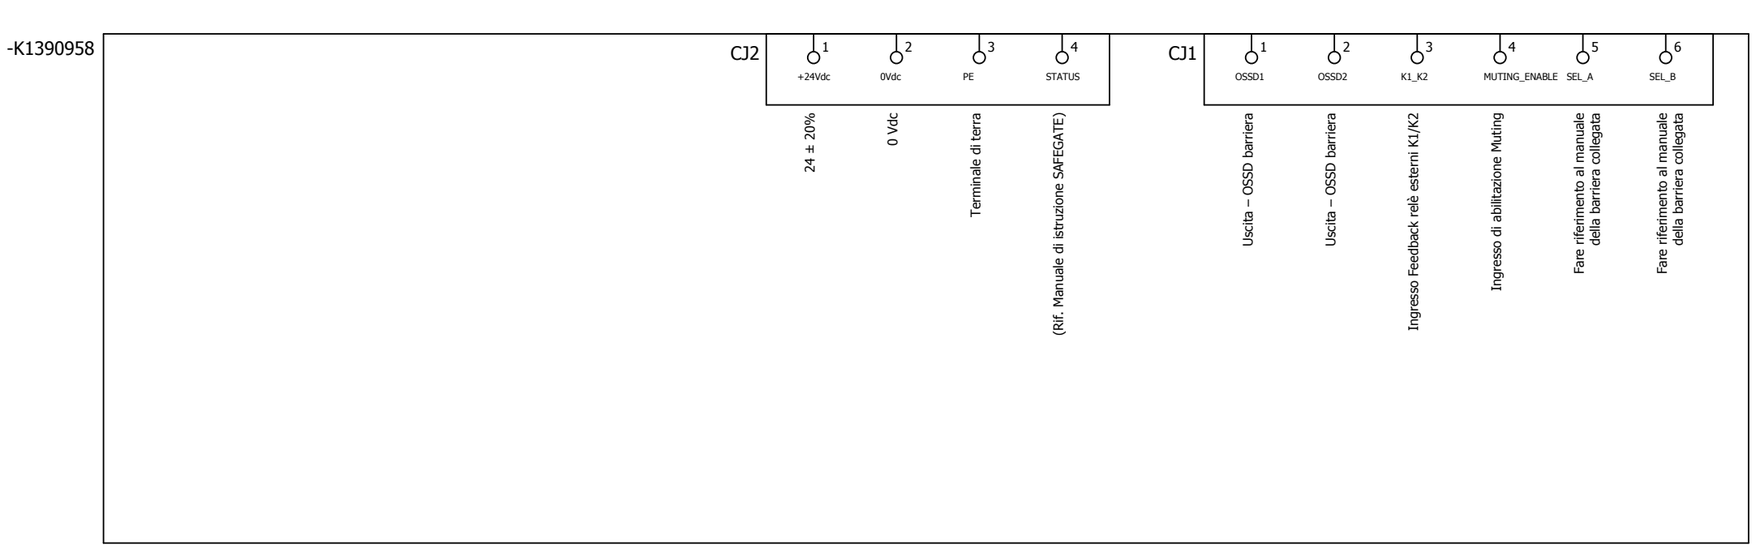


< 1390957

1390959 >

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate Barriere di sicurezza		SAFEGATE M SGO BOX OSSD - Box di connessione solo con uscite ossd	= SAFEGATE
			Elab.	REER				+ SYM
			Verificato					Foglio 1390958
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		Totale Fogli 37



SELEZIONE MODO MUTING E TIMEOUT MUTING (DIP-SWITCH)
VEDERE IL MANUALE PER LE CONFIGURAZIONI AMMESSE E NON AMMESSE.

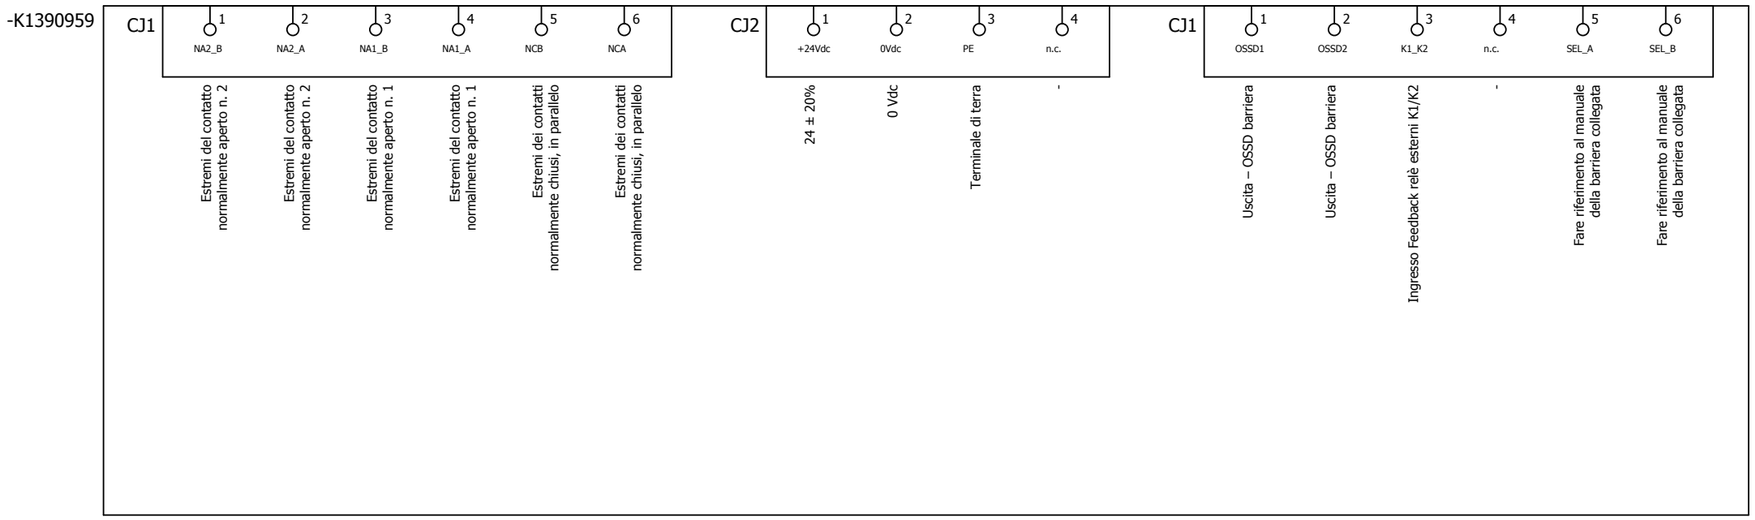

< 1390958

1390960 >

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate Barriere di sicurezza	REER	SAFEGATE M SG BOX RST - Box di connessione con il solo comando di restart	= SAFEGATE + SYM
			Elab.	REER				
			Verificato					Foglio 1390959
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		Totale Fogli 37




< 1390959

SMOkkkkkkk >


			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate		SAFEGATE M SG BOX RST P - Box di connessione con il solo comando di restart e uscita moduli I/O	= SAFEGATE
			Elab.	REER				+ SYM
			Verificato		Barriere di sicurezza			Foglio 1390960
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		Totale Fogli 37

COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI SMO
CONNESSIONI EMETTITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione


-BkkkkkkkSMO
/SMOkkkkkkk.0
/SMOkkkkkkk.0
/SMOkkkkkkk.5
/SMOkkkkkkk.7
/SMOkkkkkkk.7
/SMOkkkkkkk.7
TX
RER.kkkkkkkSMO

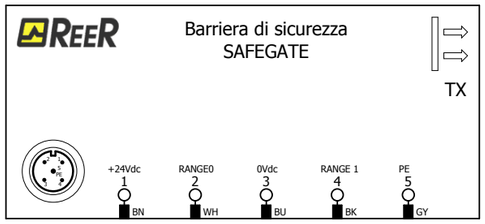



-BkkkkkkkSMO
/SMOkkkkkkk.0
S1-2

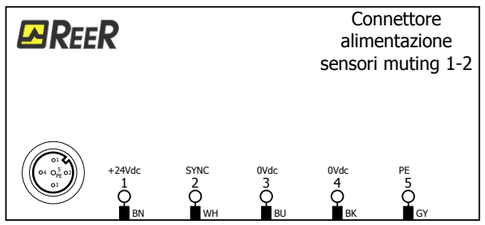

-BkkkkkkkSMO
/SMOkkkkkkk.0
S3-4

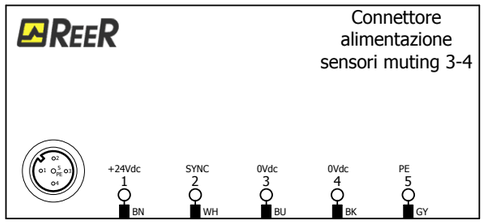


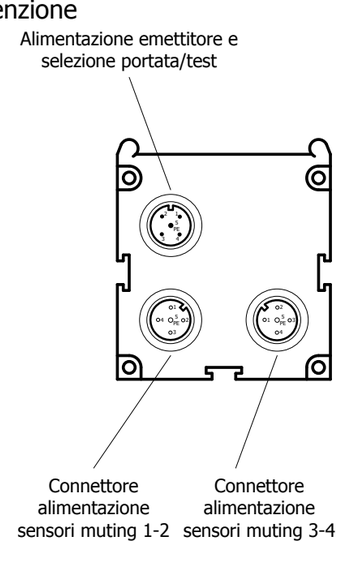

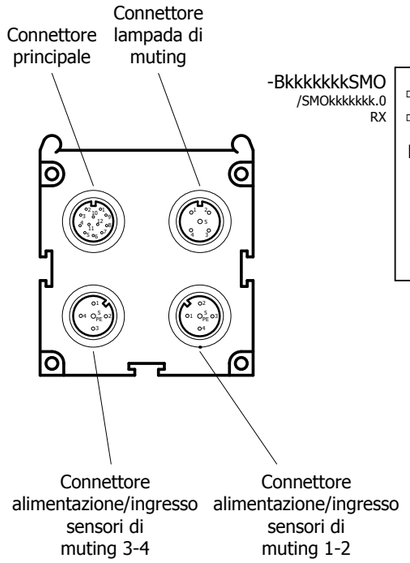


COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI SMO
CONNESSIONI RICEVITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione


-BkkkkkkkSMO
/SMOkkkkkkk.0
RX

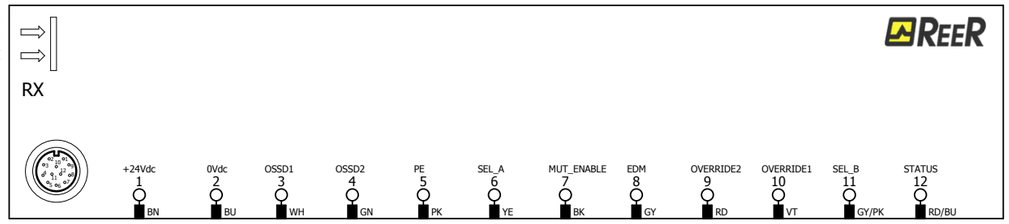


-BkkkkkkkSMO
/SMOkkkkkkk.0
LAMP

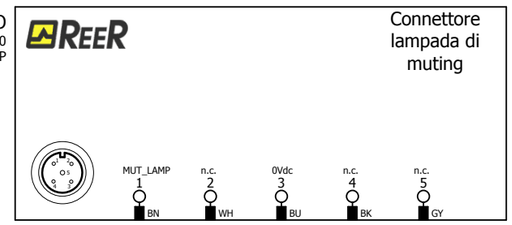

-BkkkkkkkSMO
/SMOkkkkkkk.0
S1-2

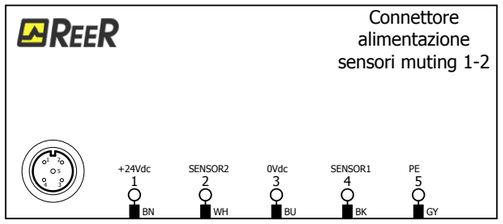

-BkkkkkkkSMO
/SMOkkkkkkk.0
S3-4

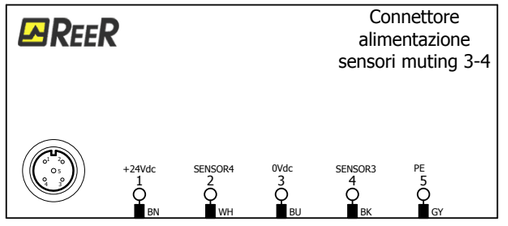

ATTENZIONE
Questa macro è generica, utilizzabile per tutti i prodotti della serie SAFEGATE SMO


Procedura per personalizzare l'articolo presente nella macro dello schema della barriera selezionata.
Aprire il data base articoli ePlan.
Selezionare il codice RER.SMOkkkkkkk.
Modificare i seguenti campi articolo:
Numero articolo : completare il codice numerico prodotto (esempio, RER.SMOkkkkkkk ---> RER.1390246).
Designazione 1 : completare il codice alfanumerico prodotto (esempio, SAFEGATE SMO KKKK ---> SAFEGATE SMO 1053).
N° ordine : completare il codice numerico prodotto (esempio, kkkkkkk ---> 1390246).
Descrizione : completare il codice numerico in multilingua (esempio, kkkkkkk ---> 1390246).

SAFEGATE SMO
Dispositivo Elettrosensibile di Sicurezza (ESPE)
Barriera composta da Emettitore + Ricevitore con ripristino automatico.
Permette l'integrazione con sensori di muting esterni che vengono collegati direttamente ai connettori presenti sulla barriera.
- Tipo 4 (secondo la Norma EN 61496-1:2013; EN 61496-2:2013)
- SIL 3 (secondo la Norma IEC 61508-1(ed.2); IEC 61508-2: (ed.2); IEC 61508-3: (ed.2); IEC 61508-4: (ed.2))
- SILCL 3 (secondo la Norma IEC 62061:2005/A2:2015)
- Cat.4 - PL e (secondo la Norma EN ISO 13849-1:2015)


			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate		SAFEGATE SMO KKKK Barriera fotoelettrica con funzioni di muting integrate	KKKKKKK	= SAFEGATE
			Elab.	REER					+ SYM
			Verificato	CC	Barriere di sicurezza				
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con			Foglio SMOkkkkkkk
									Totale Fogli 37

COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI SMO_TRX
CONNESSIONI ELEMENTO ATTIVO
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione


-BkkkkkkkSMO_TRX
/SMOkkkkkkk_TRX.0
/SMOkkkkkkk_TRX.0
/SMOkkkkkkk_TRX.3
RX
RER.SMOkkkkkkk_TRX

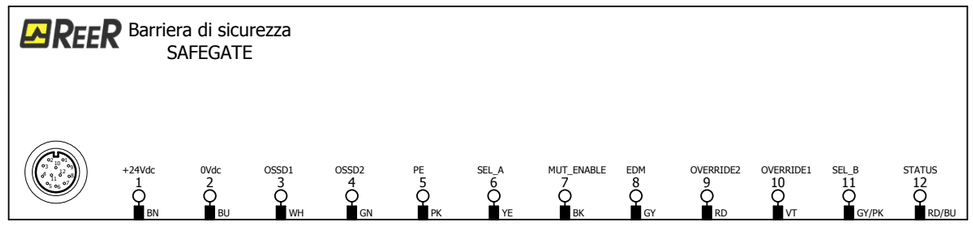


-BkkkkkkkSMO_TRX
/SMOkkkkkkk_TRX.0
LAMP

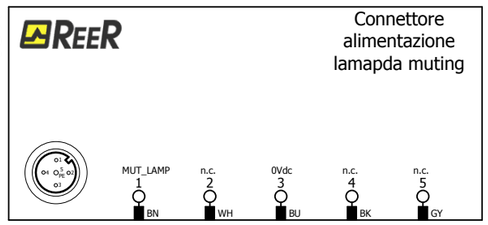


-BkkkkkkkSMO_TRX
/SMOkkkkkkk_TRX.0
S3-4

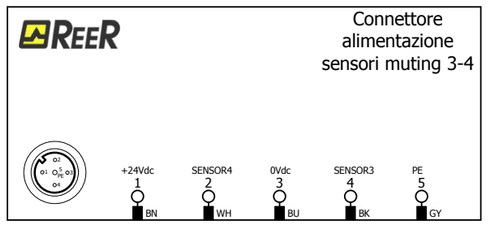

-BkkkkkkkSMO_TRX
/SMOkkkkkkk_TRX.0
S1-2

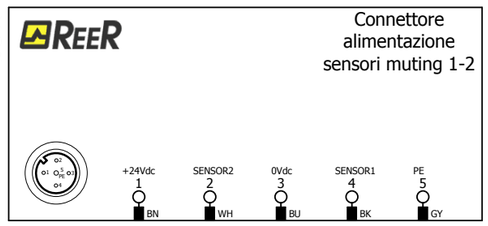

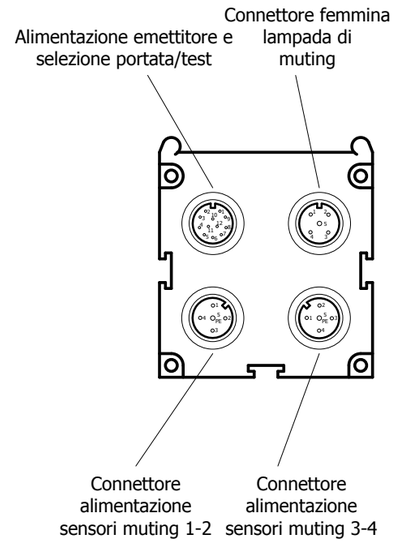

ATTENZIONE
Questa macro è generica, utilizzabile per tutti i prodotti della serie SAFEGATE SMO TRX


Procedura per personalizzare l'articolo presente nella macro dello schema della barriera selezionata.
Aprire il data base articoli ePlan.
Selezionare il codice RER.SMOkkkkkkk TRX.
Modificare i seguenti campi articolo:
Numero articolo : completare il codice numerico prodotto (esempio, RER.SMOkkkkkkk_TRX ---> RER.1390650).
Designazione 1 : completare il codice alfanumerico prodotto (esempio, SAFEGATE SMO KKKK TRX ---> SAFEGATE SMO 2B TRX).
N° ordine : completare il codice numerico prodotto (esempio, kkkkkkk ---> 1390650).
Descrizione : completare il codice numerico in multilingua (esempio, kkkkkkk ---> 1390650).

SAFEGATE SMO TRX
Dispositivo Elettrosensibile di Sicurezza (ESPE)
Barriera composta un elemento attivo e un elemento passivo.
Permette l'integrazione con sensori di muting esterni che vengono collegati direttamente ai connettori presenti sulla barriera.
- Tipo 4 (secondo la Norma EN 61496-1:2013; EN 61496-2:2013)
- SIL 3 (secondo la Norma IEC 61508-1(ed.2); IEC 61508-2: (ed.2); IEC 61508-3: (ed.2); IEC 61508-4: (ed.2))
- SILCL 3 (secondo la Norma IEC 62061:2005/A2:2015)
- Cat.4 - PL e (secondo la Norma EN ISO 13849-1:2015)


			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate		SAFEGATE SMO KKKK TRX Barriera fotoelettrica con funzioni di muting integrate	KKKKKKK	= SAFEGATE
			Elab.	REER					+ SYM
			Verificato	CC	Barriere di sicurezza				SMOkkkkkkk_TRX
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con			Totale Fogli 37

COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI SMPO
CONNESSIONI EMETTITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione


-BkkkkkkkSMPO
/SMPOkkkkkkk.0
/SMPOkkkkkkk.0
/SMPOkkkkkkk.5
/SMPOkkkkkkk.7
/SMPOkkkkkkk.7
/SMPOkkkkkkk.7
TX
RER.SMPOkkkkkkk

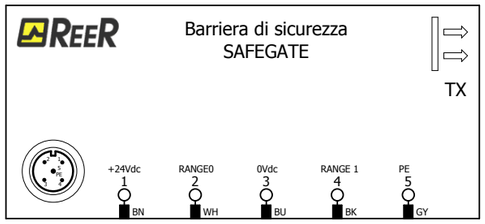



-BkkkkkkkSMPO
/SMPOkkkkkkk.0
S1-2

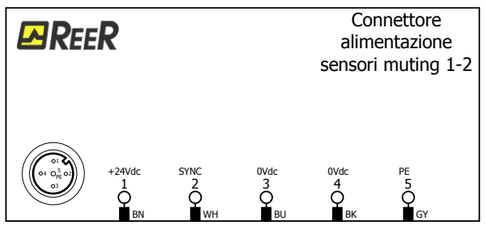

-BkkkkkkkSMPO
/SMPOkkkkkkk.0
S3-4

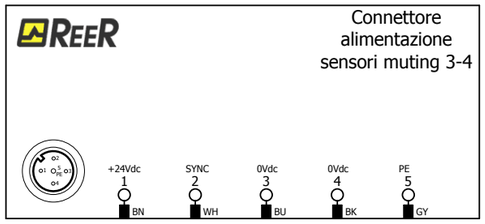


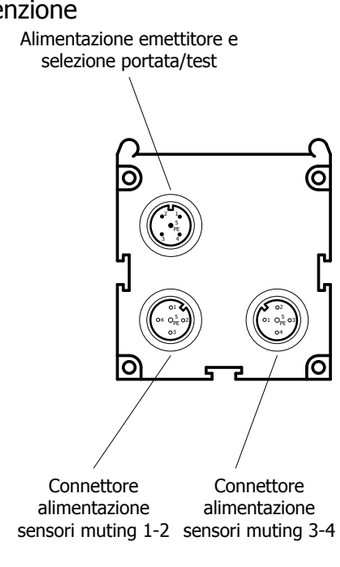

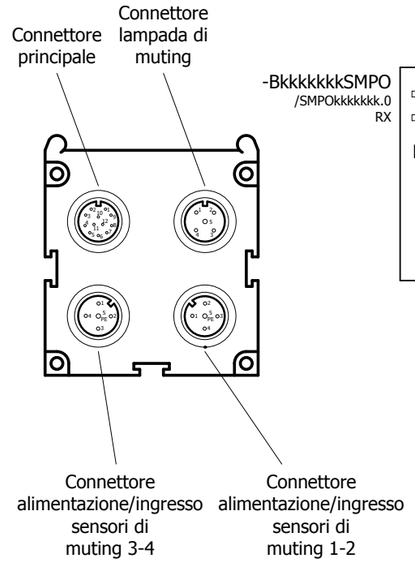


COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI SMPO
CONNESSIONI RICEVITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione


-BkkkkkkkSMPO
/SMPOkkkkkkk.0
RX

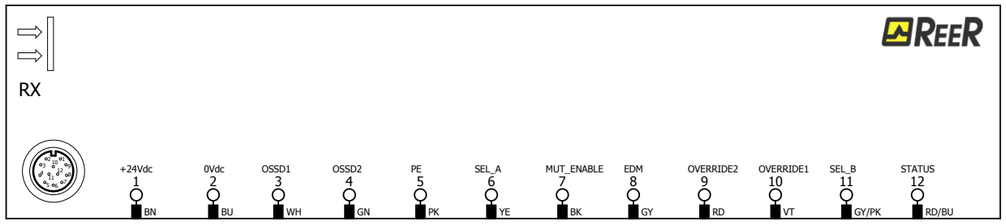


-BkkkkkkkSMPO
/SMPOkkkkkkk.0
LAMP

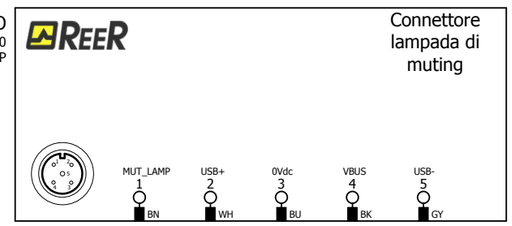

-BkkkkkkkSMPO
/SMPOkkkkkkk.0
S1-2

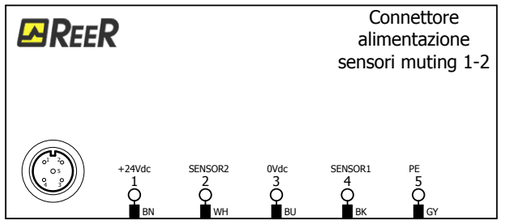

-BkkkkkkkSMPO
/SMPOkkkkkkk.0
S3-4

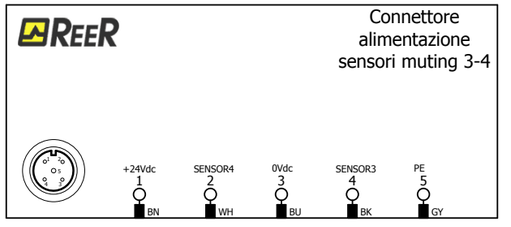

ATTENZIONE
Questa macro è generica, utilizzabile per tutti i prodotti della serie SAFEGATE SMPO


Procedura per personalizzare l'articolo presente nella macro dello schema della barriera selezionata.
Aprire il data base articoli ePlan.
Selezionare il codice RER.SMPOkkkkkkk.
Modificare i seguenti campi articolo:
Numero articolo : completare il codice numerico prodotto (esempio, RER.SMPOkkkkkkk ---> RER.1390286).
Designazione 1 : completare il codice alfanumerico prodotto (esempio, SAFEGATE SMPO KKKK ---> SAFEGATE SMPO 1053).
N° ordine : completare il codice numerico prodotto (esempio, kkkkkkk ---> 1390286).
Descrizione : completare il codice numerico in multilingua (esempio, kkkkkkk ---> 1390286).

SAFEGATE SMPO
Dispositivo Elettrosensibile di Sicurezza (ESPE)
Barriera composta da Emettitore + Ricevitore con ripristino automatico.
Permette l'integrazione con sensori di muting esterni che vengono collegati direttamente ai connettori presenti sulla barriera.
- Tipo 4 (secondo la Norma EN 61496-1:2013; EN 61496-2:2013)
- SIL 3 (secondo la Norma IEC 61508-1(ed.2); IEC 61508-2: (ed.2); IEC 61508-3: (ed.2); IEC 61508-4: (ed.2))
- SILCL 3 (secondo la Norma IEC 62061:2005/A2:2015)
- Cat.4 - PL e (secondo la Norma EN ISO 13849-1:2015)


			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate		SAFEGATE SMPO KKKK Barriera fotoelettrica con funzioni di muting integrate	KKKKKKK	= SAFEGATE + SYM
			Elab.	REER					
			Verificato	CC	Barriere di sicurezza				Foglio SMPOkkkkkkk
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con			Totale Fogli 37

COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI SMPO_TRX
CONNESSIONI ELEMENTO ATTIVO
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione


-BkkkkkkkSMPO_TRX
/SMPOkkkkkkk_TRX.0
/SMPOkkkkkkk_TRX.0
/SMPOkkkkkkk_TRX.3
RX
RER.SMPOkkkkkkk_TRX

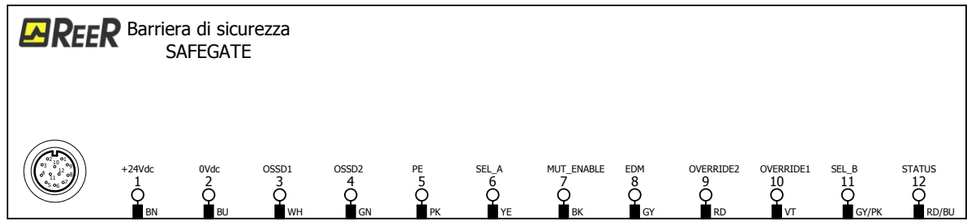


-BkkkkkkkSMPO_TRX
/SMPOkkkkkkk_TRX.0
LAMP

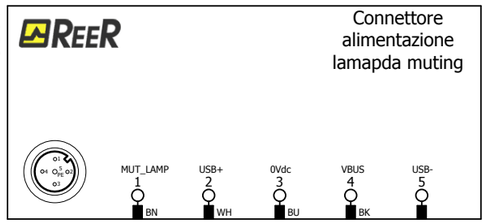


-BkkkkkkkSMPO_TRX
/SMPOkkkkkkk_TRX.0
S3-4

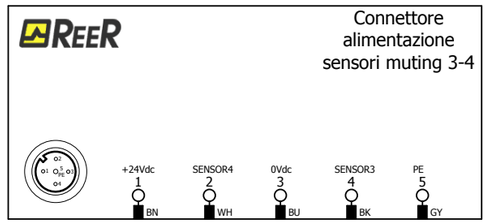

-BkkkkkkkSMPO_TRX
/SMPOkkkkkkk_TRX.0
S1-2

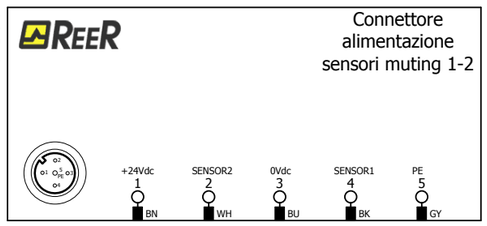

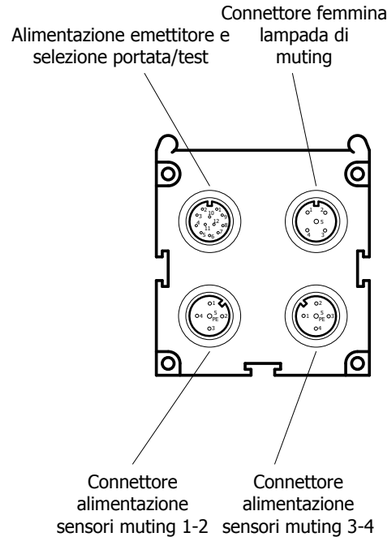

ATTENZIONE
Questa macro è generica, utilizzabile per tutti i prodotti della serie SAFEGATE SMPO TRX


Procedura per personalizzare l'articolo presente nella macro dello schema della barriera selezionata.
Aprire il data base articoli ePlan.
Selezionare il codice RER.SMPOkkkkkkk_TRX.
Modificare i seguenti campi articolo:
Numero articolo : completare il codice numerico prodotto (esempio, RER.SMPOkkkkkkk_TRX ---> RER.1390690).
Designazione 1 : completare il codice alfanumerico prodotto (esempio, SAFEGATE SMPO KKKK TRX ---> SAFEGATE SMPO 2B TRX).
N° ordine : completare il codice numerico prodotto (esempio, kkkkkkk ---> 1390690).
Descrizione : completare il codice numerico in multilingua (esempio, kkkkkkk ---> 1390690).

SAFEGATE SMPO TRX
Dispositivo Elettrosensibile di Sicurezza (ESPE)
Barriera composta un elemento attivo e un elemento passivo.
Permette l'integrazione con sensori di muting esterni che vengono collegati direttamente ai connettori presenti sulla barriera.
- Tipo 4 (secondo la Norma EN 61496-1:2013; EN 61496-2:2013)
- SIL 3 (secondo la Norma IEC 61508-1(ed.2); IEC 61508-2: (ed.2); IEC 61508-3: (ed.2); IEC 61508-4: (ed.2))
- SILCL 3 (secondo la Norma IEC 62061:2005/A2:2015)
- Cat.4 - PL e (secondo la Norma EN ISO 13849-1:2015)


			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate	REER	SAFEGATE SMPO KKKK TRX Barriera fotoelettrica con funzioni di muting integrate	KKKKKKK	= SAFEGATE
			Elab.	REER					+ SYM
			Verificato	CC	Barriere di sicurezza				SMPOkkkkkkk_TRX
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con			Totale Fogli 37

COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI SM
CONNESSIONI EMETTITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione


-BkkkkkkkSM
/SMkkkkkkk.0
/SMkkkkkkk.0
/SMkkkkkkk.5
/SMkkkkkkk.7
/SMkkkkkkk.7
/SMkkkkkkk.7
TX
RER.SMkkkkkkk

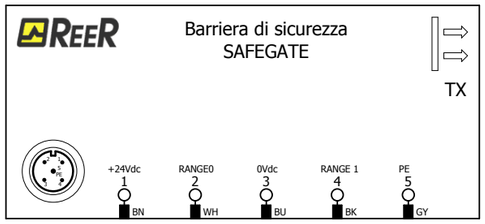



-BkkkkkkkSM
/SMkkkkkkk.0
S1-2

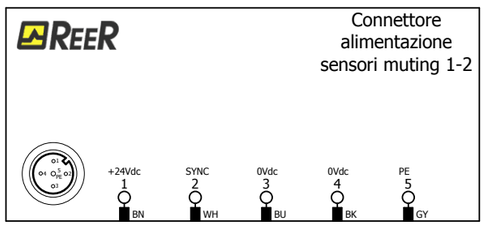

-BkkkkkkkSM
/SMkkkkkkk.0
S3-4

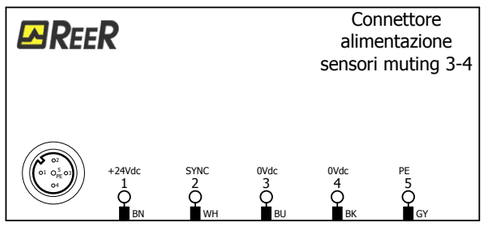


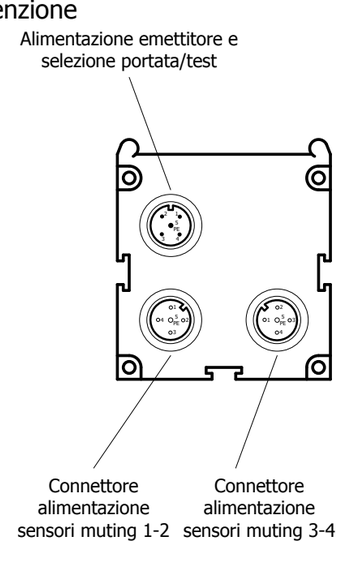

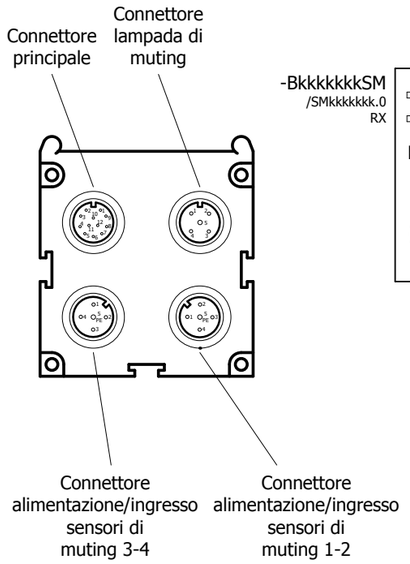


COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI SM
CONNESSIONI RICEVITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione


-BkkkkkkkSM
/SMkkkkkkk.0
RX

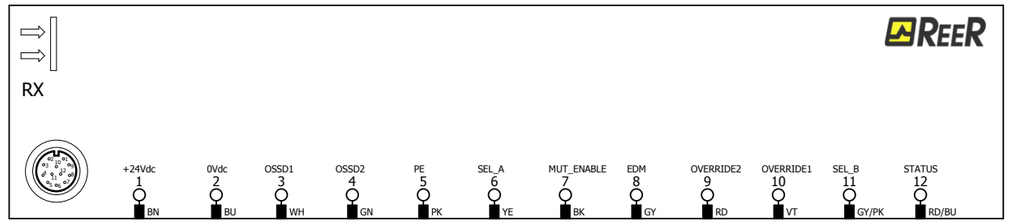


-BkkkkkkkSM
/SMkkkkkkk.0
LAMP

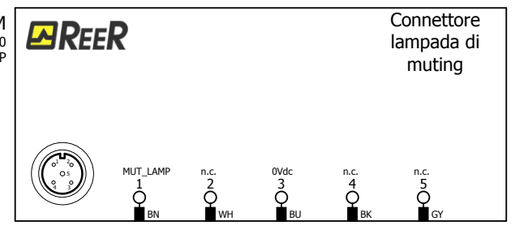

-BkkkkkkkSM
/SMkkkkkkk.0
S1-2

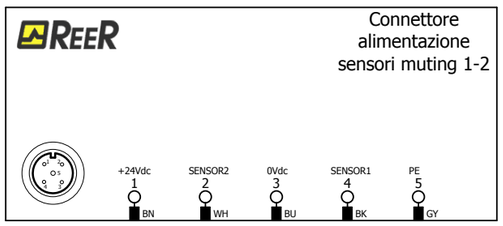

-BkkkkkkkSM
/SMkkkkkkk.0
S3-4

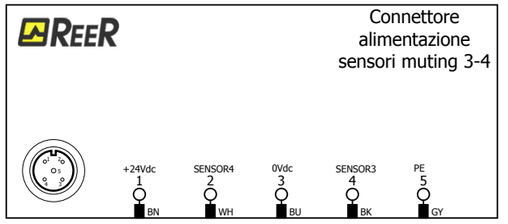

ATTENZIONE
Questa macro è generica, utilizzabile per tutti i prodotti della serie SAFEGATE SM


Procedura per personalizzare l'articolo presente nella macro dello schema della barriera selezionata.
Aprire il data base articoli ePlan.
Selezionare il codice RER.SMkkkkkkk.
Modificare i seguenti campi articolo:
Numero articolo : completare il codice numerico prodotto (esempio, RER.SMkkkkkkk ---> RER.1390226).
Designazione 1 : completare il codice alfanumerico prodotto (esempio, SAFEGATE SM KKKK ---> SAFEGATE SM 1053).
N° ordine : completare il codice numerico prodotto (esempio, kkkkkkk ---> 1390226).
Descrizione : completare il codice numerico in multilingua (esempio, kkkkkkk ---> 1390226).

SAFEGATE SM
Dispositivo Elettrosensibile di Sicurezza (ESPE)
Barriera composta da Emettitore + Ricevitore con ripristino automatico.
Permette l'integrazione con sensori di muting esterni che vengono collegati direttamente ai connettori presenti sulla barriera.
- Tipo 4 (secondo la Norma EN 61496-1:2013; EN 61496-2:2013)
- SIL 3 (secondo la Norma IEC 61508-1(ed.2); IEC 61508-2: (ed.2); IEC 61508-3: (ed.2); IEC 61508-4: (ed.2))
- SILCL 3 (secondo la Norma IEC 62061:2005/A2:2015)
- Cat.4 - PL e (secondo la Norma EN ISO 13849-1:2015)


			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate		SAFEGATE SM KKKK Barriera fotoelettrica con funzioni di muting integrate	KKKKKKK	= SAFEGATE
			Elab.	REER					+ SYM
			Verificato	CC	Barriere di sicurezza				
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con			Foglio SMkkkkkkk
									Totale Fogli 37

COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI SM_TRX
CONNESSIONI ELEMENTO ATTIVO
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione


-BkkkkkkkSM_TRX
/SMkkkkkkk_TRX.0
/SMkkkkkkk_TRX.0
/SMkkkkkkk_TRX.3
RX
RER.SMkkkkkkk_TRX

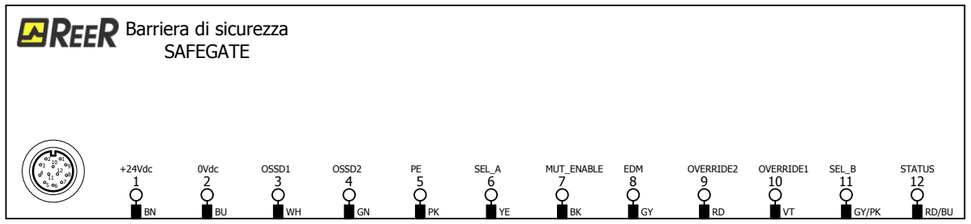


-BkkkkkkkSM_TRX
/SMkkkkkkk_TRX.0
LAMP

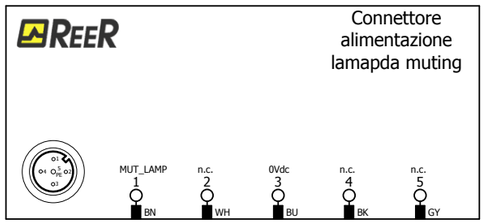


-BkkkkkkkSM_TRX
/SMkkkkkkk_TRX.0
S3-4

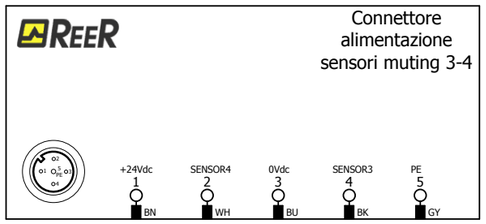

-BkkkkkkkSM_TRX
/SMkkkkkkk_TRX.0
S1-2

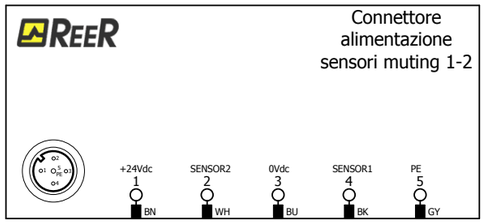

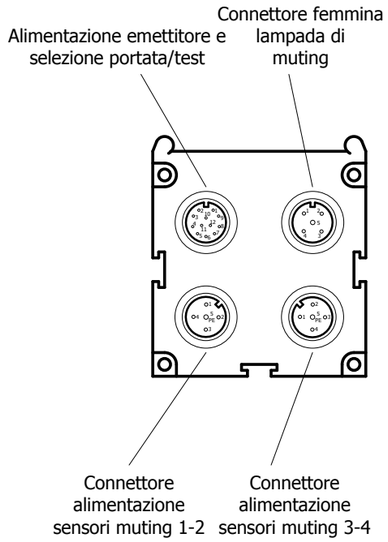


ATTENZIONE
Questa macro è generica, utilizzabile per tutti i prodotti della serie SAFEGATE SM TRX


Procedura per personalizzare l'articolo presente nella macro dello schema della barriera selezionata.
Aprire il data base articoli ePlan.
Selezionare il codice RER.SMkkkkkkk_TRX.
Modificare i seguenti campi articolo:
Numero articolo : completare il codice numerico prodotto (esempio, RER.SMkkkkkkk_TRX ---> RER.1390630).
Designazione 1 : completare il codice alfanumerico prodotto (esempio, SAFEGATE SM KKKK TRX ---> SAFEGATE SM 2B TRX).
N° ordine : completare il codice numerico prodotto (esempio, kkkkkkk ---> 1390630).
Descrizione : completare il codice numerico in multilingua (esempio, kkkkkkk ---> 1390630).

SAFEGATE SM TRX
Dispositivo Elettrosensibile di Sicurezza (ESPE)
Barriera composta un elemento attivo e un elemento passivo.
Permette l'integrazione con sensori di muting esterni che vengono collegati direttamente ai connettori presenti sulla barriera.
- Tipo 4 (secondo la Norma EN 61496-1:2013; EN 61496-2:2013)
- SIL 3 (secondo la Norma IEC 61508-1(ed.2); IEC 61508-2: (ed.2); IEC 61508-3: (ed.2); IEC 61508-4: (ed.2))
- SILCL 3 (secondo la Norma IEC 62061:2005/A2:2015)
- Cat.4 - PL e (secondo la Norma EN ISO 13849-1:2015)

COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI SO_LR
CONNESSIONI EMETTITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione

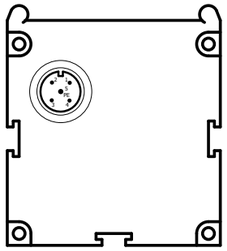



-BSOkkkkkkk_LR
/SOkkkkkkk_LR.4
TX
RER.SOkkkkkkk_LR

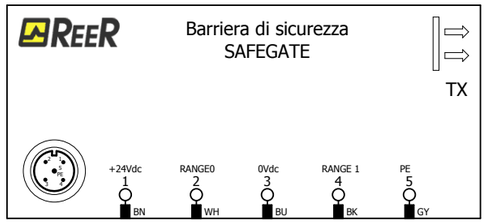

COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI SO_LR
CONNESSIONI RICEVITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione

-BSOkkkkkkk_LR
/SOkkkkkkk_LR.2
RX

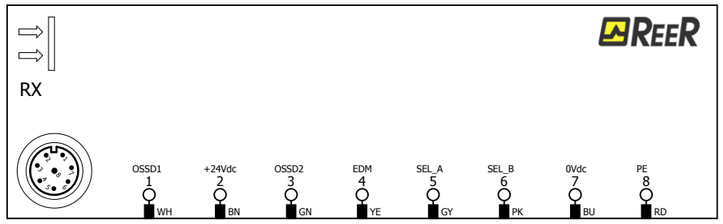

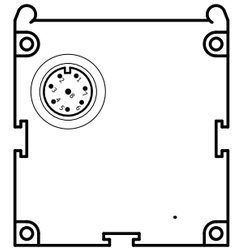


ATTENZIONE
Questa macro è generica, utilizzabile per tutti i prodotti della serie SAFEGATE SO LR

Procedura per personalizzare l'articolo presente nella macro dello schema della barriera selezionata.
Aprire il data base articoli ePlan.
Selezionare il codice RER.SOkkkkkkk_LR.
Modificare i seguenti campi articolo:
Numero articolo : completare il codice numerico prodotto (esempio, RER.SOkkkkkkk_LR ---> RER.1390016).
Designazione 1 : completare il codice alfanumerico prodotto (esempio, SAFEGATE SO KKKK LR ---> SAFEGATE SO 2B LR).
N° ordine : completare il codice numerico prodotto (esempio, kkkkkkk ---> 1390016).
Descrizione : completare il codice numerico in multilingua (esempio, kkkkkkk ---> 1390016).


SAFEGATE SO LR
Dispositivo Elettrosensibile di Sicurezza (ESPE)
Barriera composta da Emettitore + Ricevitore con ripristino automatico.
- Tipo 4 (secondo la Norma EN 61496-1:2013; EN 61496-2:2013)
- SIL 3 (secondo la Norma IEC 61508-1(ed.2); IEC 61508-2: (ed.2); IEC 61508-3: (ed.2); IEC 61508-4: (ed.2))
- SILCL 3 (secondo la Norma IEC 62061:2005/A2:2015)
- Cat.4 - PL e (secondo la Norma EN ISO 13849-1:2015)

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate		SAFEGATE SO KKKK Barriera fotoelettrica senza funzioni di muting integrate	KKKKKKK	= SAFEGATE
			Elab.	REER					+ SYM
			Verificato	CC	Barriere di sicurezza				Foglio SOkkkkkkk_LR
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con			Totale Fogli 37

COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI SO_LR-A
CONNESSIONI EMETTITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione

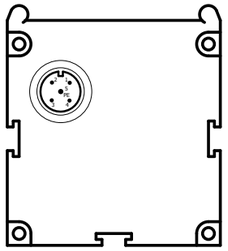



-BSOkkkkkkk_LR-A
/SOkkkkkkk_LR-A.5
TX
RER.SOkkkkkkk_LR-A

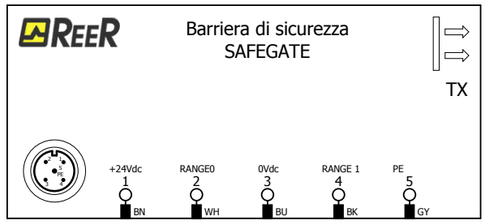

COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI SO_LR-A
CONNESSIONI RICEVITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione

-BSOkkkkkkk_LR-A
/SOkkkkkkk_LR-A.2
RX

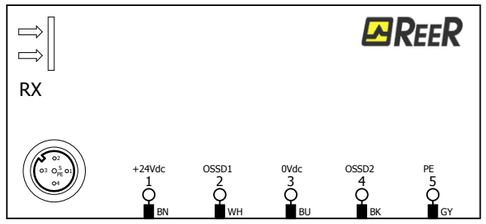

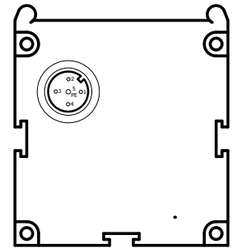


ATTENZIONE
Questa macro è generica, utilizzabile per tutti i prodotti della serie SAFEGATE SO LR-A

Procedura per personalizzare l'articolo presente nella macro dello schema della barriera selezionata.
Aprire il data base articoli ePlan.
Selezionare il codice RER.SOkkkkkkk_LR-A.
Modificare i seguenti campi articolo:
Numero articolo : completare il codice numerico prodotto (esempio, RER.SOkkkkkkk_LR-A ---> RER.1390056).
Designazione 1 : completare il codice alfanumerico prodotto (esempio, SAFEGATE SO KKKK LR-A ---> SAFEGATE SO 2B LR-A).
N° ordine : completare il codice numerico prodotto (esempio, kkkkkkk ---> 1390056).
Descrizione : completare il codice numerico in multilingua (esempio, kkkkkkk ---> 1390056).


SAFEGATE S LR-A
Dispositivo Elettrosensibile di Sicurezza (ESPE)
Barriera composta da Emettitore + Ricevitore con ripristino automatico.
- Tipo 4 (secondo la Norma EN 61496-1:2013; EN 61496-2:2013)
- SIL 3 (secondo la Norma IEC 61508-1(ed.2); IEC 61508-2: (ed.2); IEC 61508-3: (ed.2); IEC 61508-4: (ed.2))
- SILCL 3 (secondo la Norma IEC 62061:2005/A2:2015)
- Cat.4 - PL e (secondo la Norma EN ISO 13849-1:2015)

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate		SAFEGATE SO KKKK Barriera fotoelettrica senza funzioni di muting integrate	KKKKKKK	= SAFEGATE
			Elab.	REER					+ SYM
			Verificato	CC	Barriere di sicurezza				Foglio SOkkkkkkk_LR-A
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con			Totale Fogli 37

COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI SO_LR-A_ILP
CONNESSIONI EMETTITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione

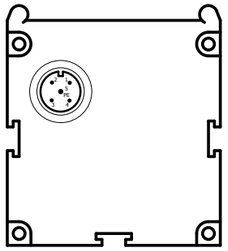



-BSOkkkkkkk_LR-A_ILP
/SOkkkkkkk_LR-A_ILP.5
TX
RER.SOkkkkkkk_LR-A_ILP

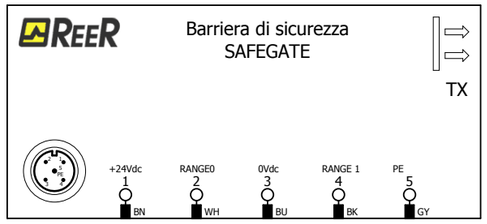

COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI SO_LR-A_ILP
CONNESSIONI RICEVITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione

-BSOkkkkkkk_LR-A_ILP
/SOkkkkkkk_LR-A_ILP.2
RX

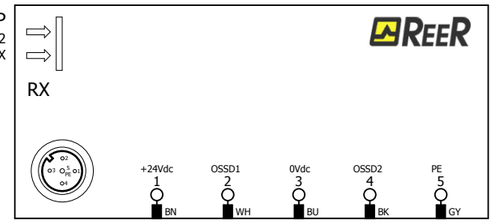

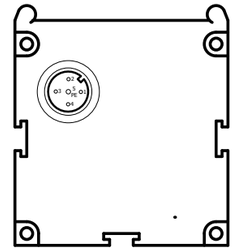


ATTENZIONE
Questa macro è generica, utilizzabile per tutti i prodotti della serie SAFEGATE SO LR-A ILP

Procedura per personalizzare l'articolo presente nella macro dello schema della barriera selezionata.
Aprire il data base articoli ePlan.
Selezionare il codice RER.SOkkkkkkk_LR-A_ILP.
Modificare i seguenti campi articolo:
Numero articolo : completare il codice numerico prodotto (esempio, RER.SOkkkkkkk_LR-A_ILP ---> RER.1390076).
Designazione 1 : completare il codice alfanumerico prodotto (esempio, SAFEGATE SO KKKK LR-A ILP ---> SAFEGATE SO 2B LR-A ILP).
N° ordine : completare il codice numerico prodotto (esempio, kkkkkkk ---> 1390076).
Descrizione : completare il codice numerico in multilingua (esempio, kkkkkkk ---> 1390076).


SAFEGATE S LR-A_LIP
Dispositivo Elettrosensibile di Sicurezza (ESPE)
Barriera composta da Emettitore + Ricevitore con ripristino automatico.
- Tipo 4 (secondo la Norma EN 61496-1:2013; EN 61496-2:2013)
- SIL 3 (secondo la Norma IEC 61508-1(ed.2); IEC 61508-2: (ed.2); IEC 61508-3: (ed.2); IEC 61508-4: (ed.2))
- SILCL 3 (secondo la Norma IEC 62061:2005/A2:2015)
- Cat.4 - PL e (secondo la Norma EN ISO 13849-1:2015)

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate	REER	SAFEGATE SO KKKK Barriera fotoelettrica senza funzioni di muting integrate	KKKKKKK	= SAFEGATE
			Elab.	REER					+ SYM
			Verificato	CC	Barriere di sicurezza				SOkkkkkkk_LR-A_ILP
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con			Totale Fogli 37

COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI SO_LR_ILP
CONNESSIONI EMETTITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione

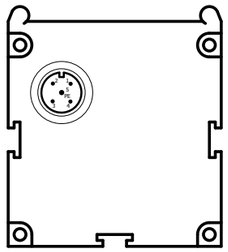



-BSOkkkkkkk_LR_ILP
/SOkkkkkkk_LR_ILP.5
TX
RER.Skkkkkkk_LR_ILP

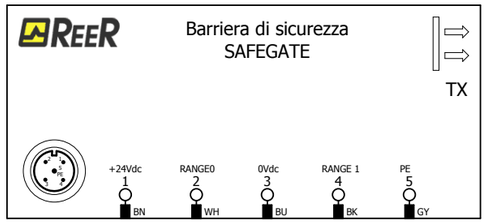

COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI SO_LR_ILP
CONNESSIONI RICEVITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione

-BSOkkkkkkk_LR_ILP
/SOkkkkkkk_LR_ILP.2
RX

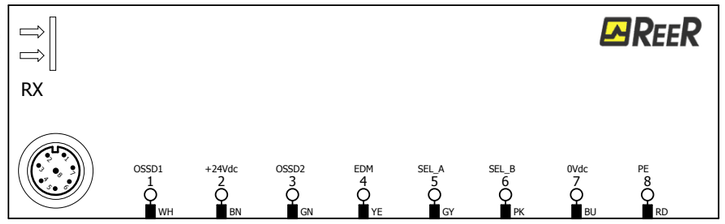

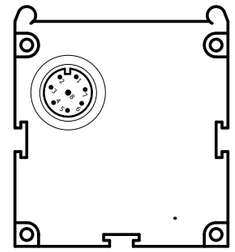



ATTENZIONE
Questa macro è generica, utilizzabile per tutti i prodotti della serie SAFEGATE S LR ILP

Procedura per personalizzare l'articolo presente nella macro dello schema della barriera selezionata.
Aprire il data base articoli ePlan.
Selezionare il codice RER.Skkkkkkk_LR_ILP.
Modificare i seguenti campi articolo:
Numero articolo : completare il codice numerico prodotto (esempio, RER.Skkkkkkk_LR_ILP ---> RER.1390033).
Designazione 1 : completare il codice alfanumerico prodotto (esempio, SAFEGATE S KKKK LR ILP ---> SAFEGATE S 2B LR ILP).
N° ordine : completare il codice numerico prodotto (esempio, kkkkkkk ---> 1390033).
Descrizione : completare il codice numerico in multilingua (esempio, kkkkkkk ---> 1390033)


SAFEGATE SO LR ILP
Dispositivo Elettrosensibile di Sicurezza (ESPE)
Barriera composta da Emettitore + Ricevitore con ripristino automatico.
- Tipo 4 (secondo la Norma EN 61496-1:2013; EN 61496-2:2013)
- SIL 3 (secondo la Norma IEC 61508-1(ed.2); IEC 61508-2: (ed.2); IEC 61508-3: (ed.2); IEC 61508-4: (ed.2))
- SILCL 3 (secondo la Norma IEC 62061:2005/A2:2015)
- Cat.4 - PL e (secondo la Norma EN ISO 13849-1:2015)


COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI S
CONNESSIONI EMETTITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione

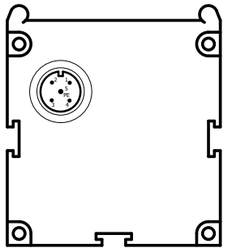

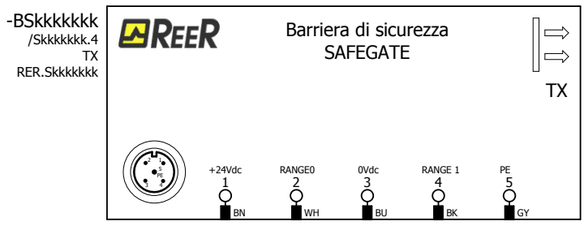

COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI S
CONNESSIONI RICEVITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione

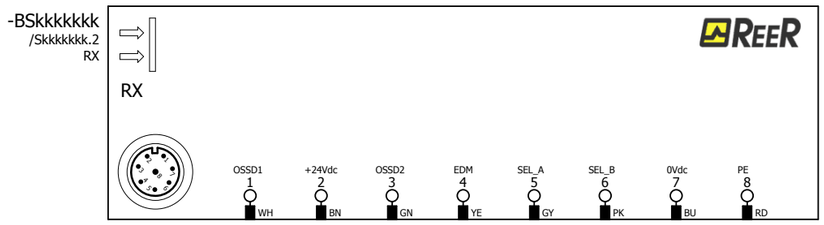

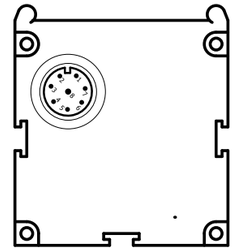


ATTENZIONE
Questa macro è generica, utilizzabile per tutti i prodotti della serie SAFEGATE S

Procedura per personalizzare l'articolo presente nella macro dello schema della barriera selezionata.
Aprire il data base articoli ePlan.
Selezionare il codice RER.Skkkkkkk.
Modificare i seguenti campi articolo:
Numero articolo : completare il codice numerico prodotto (esempio, RER.Skkkkkkk ---> RER.1390600).
Designazione 1 : completare il codice alfanumerico prodotto (esempio, SAFEGATE S KKKK ---> SAFEGATE S 2B).
N° ordine : completare il codice numerico prodotto (esempio, kkkkkkk ---> 1390600).
Descrizione : completare il codice numerico in multilingua (esempio, kkkkkkk ---> 1390600).


SAFEGATE S
Dispositivo Elettrosensibile di Sicurezza (ESPE)
Barriera composta da Emettitore + Ricevitore con ripristino automatico.
- Tipo 4 (secondo la Norma EN 61496-1:2013; EN 61496-2:2013)
- SIL 3 (secondo la Norma IEC 61508-1(ed.2); IEC 61508-2: (ed.2); IEC 61508-3: (ed.2); IEC 61508-4: (ed.2))
- SILCL 3 (secondo la Norma IEC 62061:2005/A2:2015)
- Cat.4 - PL e (secondo la Norma EN ISO 13849-1:2015)

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate		SAFEGATE S KKKK Barriera fotoelettrica senza funzioni di muting integrate	KKKKKKK	= SAFEGATE
			Elab.	REER					+ SYM
			Verificato	CC	Barriere di sicurezza				Foglio Skkkkkkk
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con			Totale Fogli 37

COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI S_LR
CONNESSIONI EMETTITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione

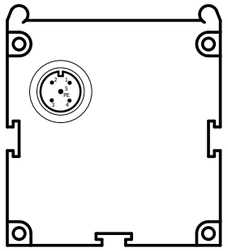



-BSkkkkkkk_LR
/Skkkkkkk_LR.4
TX
RER.Skkkkkkk_LR

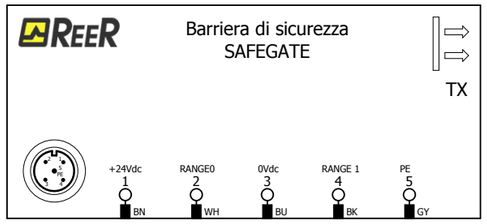

COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI S_LR
CONNESSIONI RICEVITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione

-BSkkkkkkk_LR
/Skkkkkkk_LR.2
RX

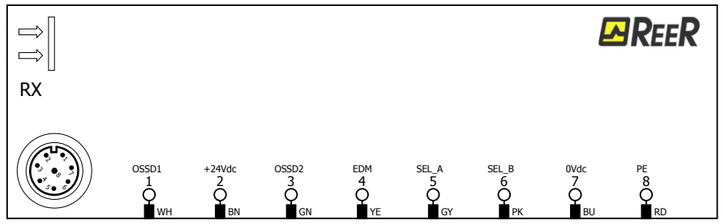

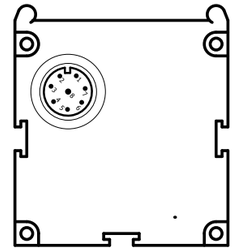


ATTENZIONE
Questa macro è generica, utilizzabile per tutti i prodotti della serie SAFEGATE S LR

Procedura per personalizzare l'articolo presente nella macro dello schema della barriera selezionata.
Aprire il data base articoli ePlan.
Selezionare il codice RER.Skkkkkkk_LR.
Modificare i seguenti campi articolo:
Numero articolo : completare il codice numerico prodotto (esempio, RER.Skkkkkkk_LR ---> RER.1390013).
Designazione 1 : completare il codice alfanumerico prodotto (esempio, SAFEGATE S KKKK LR ---> SAFEGATE S 2B LR).
N° ordine : completare il codice numerico prodotto (esempio, kkkkkkk ---> 1390013).
Descrizione : completare il codice numerico in multilingua (esempio, kkkkkkk ---> 1390013).


SAFEGATE S LR
Dispositivo Elettrosensibile di Sicurezza (ESPE)
Barriera composta da Emettitore + Ricevitore con ripristino automatico.
- Tipo 4 (secondo la Norma EN 61496-1:2013; EN 61496-2:2013)
- SIL 3 (secondo la Norma IEC 61508-1(ed.2); IEC 61508-2: (ed.2); IEC 61508-3: (ed.2); IEC 61508-4: (ed.2))
- SILCL 3 (secondo la Norma IEC 62061:2005/A2:2015)
- Cat.4 - PL e (secondo la Norma EN ISO 13849-1:2015)

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate		SAFEGATE S KKKK Barriera fotoelettrica senza funzioni di muting integrate	KKKKKKK	= SAFEGATE
			Elab.	REER					+ SYM
			Verificato	CC	Barriere di sicurezza				Foglio Skkkkkkk_LR
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con			Totale Fogli 37

COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI S_LR-A
CONNESSIONI EMETTITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione

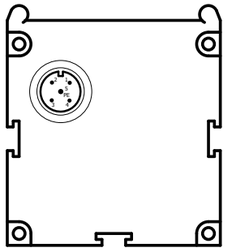



-BSkkkkkkk_LR-A
/Skkkkkkk_LR-A.5
TX
RER.Skkkkkkk_LR-A

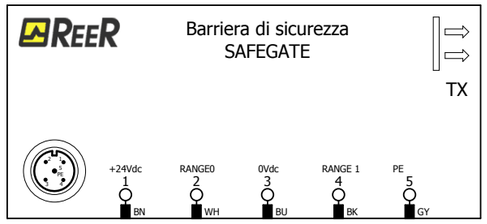

COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI S_LR-A
CONNESSIONI RICEVITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione

-BSkkkkkkk_LR-A
/Skkkkkkk_LR-A.2
RX

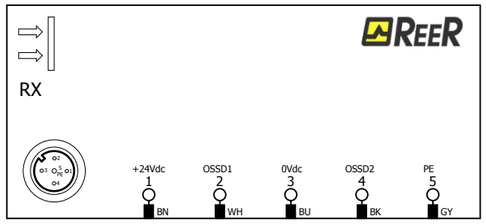

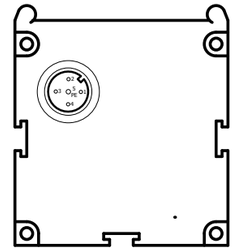


ATTENZIONE
Questa macro è generica, utilizzabile per tutti i prodotti della serie SAFEGATE S LR-A

Procedura per personalizzare l'articolo presente nella macro dello schema della barriera selezionata.
Aprire il data base articoli ePlan.
Selezionare il codice RER.Skkkkkkk_LR-A.
Modificare i seguenti campi articolo:
Numero articolo : completare il codice numerico prodotto (esempio, RER.Skkkkkkk_LR-A ---> RER.1390053).
Designazione 1 : completare il codice alfanumerico prodotto (esempio, SAFEGATE S KKKK LR-A ---> SAFEGATE S 2B LR-A).
N° ordine : completare il codice numerico prodotto (esempio, kkkkkkk ---> 1390053).
Descrizione : completare il codice numerico in multilingua (esempio, kkkkkkk ---> 1390053).


SAFEGATE S LR-A
Dispositivo Elettrosensibile di Sicurezza (ESPE)
Barriera composta da Emettitore + Ricevitore con ripristino automatico.
- Tipo 4 (secondo la Norma EN 61496-1:2013; EN 61496-2:2013)
- SIL 3 (secondo la Norma IEC 61508-1(ed.2); IEC 61508-2: (ed.2); IEC 61508-3: (ed.2); IEC 61508-4: (ed.2))
- SILCL 3 (secondo la Norma IEC 62061:2005/A2:2015)
- Cat.4 - PL e (secondo la Norma EN ISO 13849-1:2015)

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate	REER	SAFEGATE S KKKK	KKKKKKK	= SAFEGATE
			Elab.	REER			Barriera fotoelettrica senza funzioni di muting integrate		+ SYM
			Verificato	CC	Barriere di sicurezza				Foglio Skkkkkkk_LR-A
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con			Totale Fogli 37

COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI S_LR-A_ILP
CONNESSIONI EMETTITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione

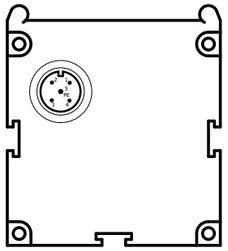



-BSkkkkkkk_LR-A_ILP
/Skkkkkkk_LR-A_ILP.5
TX
RER.Skkkkkkk_LR-A_ILP

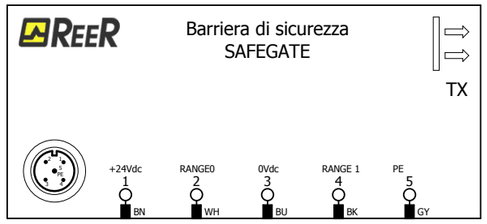

COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI S_LR-A_ILP
CONNESSIONI RICEVITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione

-BSkkkkkkk_LR-A_ILP
/Skkkkkkk_LR-A_ILP.2
RX

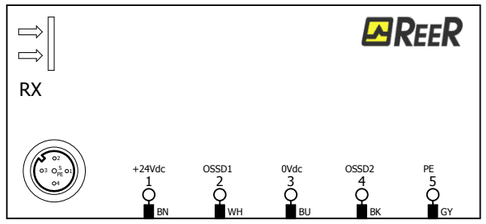

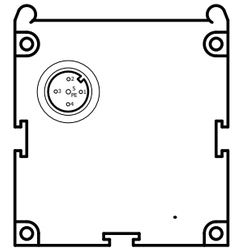


ATTENZIONE
Questa macro è generica, utilizzabile per tutti i prodotti della serie SAFEGATE S LR-A ILP

Procedura per personalizzare l'articolo presente nella macro dello schema della barriera selezionata.
Aprire il data base articoli ePlan.
Selezionare il codice RER.Skkkkkkk_LR-A_ILP.
Modificare i seguenti campi articolo:
Numero articolo : completare il codice numerico prodotto (esempio, RER.Skkkkkkk_LR-A_ILP ---> RER.1390073).
Designazione 1 : completare il codice alfanumerico prodotto (esempio, SAFEGATE S KKKK LR-A ILP ---> SAFEGATE S 2B LR-A ILP).
N° ordine : completare il codice numerico prodotto (esempio, kkkkkkk ---> 1390073).
Descrizione : completare il codice numerico in multilingua (esempio, kkkkkkk ---> 1390073).


SAFEGATE S LR-A ILP
Dispositivo Elettrosensibile di Sicurezza (ESPE)
Barriera composta da Emettitore + Ricevitore con ripristino automatico.
- Tipo 4 (secondo la Norma EN 61496-1:2013; EN 61496-2:2013)
- SIL 3 (secondo la Norma IEC 61508-1(ed.2); IEC 61508-2: (ed.2); IEC 61508-3: (ed.2); IEC 61508-4: (ed.2))
- SILCL 3 (secondo la Norma IEC 62061:2005/A2:2015)
- Cat.4 - PL e (secondo la Norma EN ISO 13849-1:2015)

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate		SAFEGATE S KKKK	KKKKKKK	= SAFEGATE
			Elab.	REER			Barriera fotoelettrica senza funzioni di muting integrate		+ SYM
			Verificato	CC	Barriere di sicurezza				Skkkkkkk_LR-A_ILP
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con			Totale Fogli 37

COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI S_LR_ILP
CONNESSIONI EMETTITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione

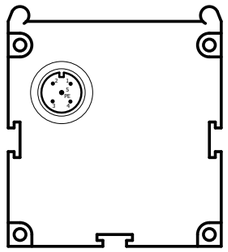



-BSkkkkkkk_LR_ILP
/Skkkkkkk_LR_ILP.5
TX
RER.Skkkkkkk_LR_ILP

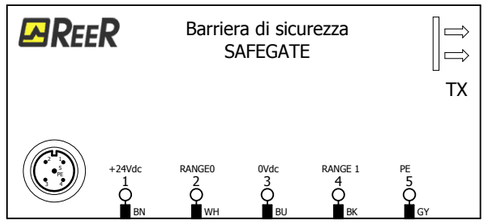

COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI S_LR_ILP
CONNESSIONI RICEVITORE
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione

-BSkkkkkkk_LR_ILP
/Skkkkkkk_LR_ILP.2
RX

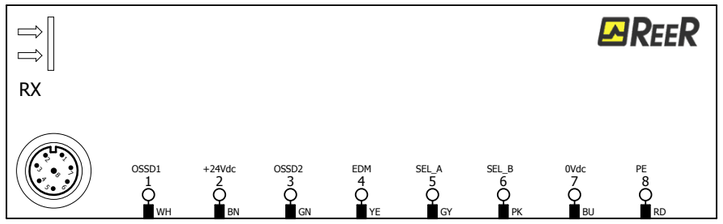

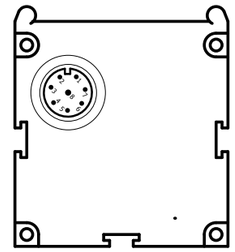


ATTENZIONE
Questa macro è generica, utilizzabile per tutti i prodotti della serie SAFEGATE S LR ILP

Procedura per personalizzare l'articolo presente nella macro dello schema della barriera selezionata.
Aprire il data base articoli ePlan.
Selezionare il codice RER.Skkkkkkk_LR_ILP.
Modificare i seguenti campi articolo:
Numero articolo : completare il codice numerico prodotto (esempio, RER.Skkkkkkk_LR_ILP ---> RER.1390033).
Designazione 1 : completare il codice alfanumerico prodotto (esempio, SAFEGATE S KKKK LR ILP ---> SAFEGATE S 2B LR ILP).
N° ordine : completare il codice numerico prodotto (esempio, kkkkkkk ---> 1390033).
Descrizione : completare il codice numerico in multilingua (esempio, kkkkkkk ---> 1390033)

SAFEGATE S LR ILP
Dispositivo Elettrosensibile di Sicurezza (ESPE)
Barriera composta da Emettitore + Ricevitore con ripristino automatico.
- Tipo 4 (secondo la Norma EN 61496-1:2013; EN 61496-2:2013)
- SIL 3 (secondo la Norma IEC 61508-1(ed.2); IEC 61508-2: (ed.2); IEC 61508-3: (ed.2); IEC 61508-4: (ed.2))
- SILCL 3 (secondo la Norma IEC 62061:2005/A2:2015)
- Cat.4 - PL e (secondo la Norma EN ISO 13849-1:2015)

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate		SAFEGATE S KKKK	KKKKKKK	= SAFEGATE
			Elab.	REER			Barriera fotoelettrica senza funzioni di muting integrate		+ SYM
			Verificato	CC	Barriere di sicurezza				Foglio Skkkkkkk_LR_ILP
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con			Totale Fogli 37


COLLEGAMENTI ELETTRICI MODELLI S_TRX
CONNESSIONI ELEMENTO ATTIVO
Vedere manuale installazione, uso e manutenzione

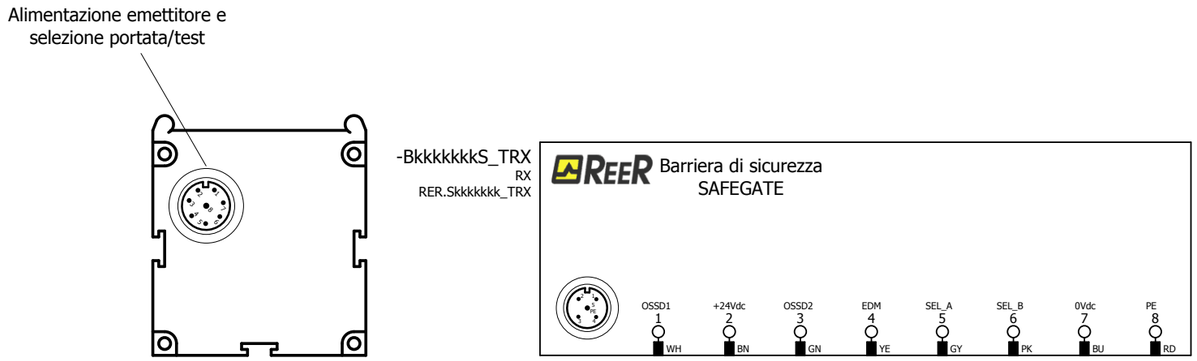



ATTENZIONE
Questa macro è generica, utilizzabile per tutti i prodotti della serie SAFEGATE SM TRX

Procedura per personalizzare l'articolo presente nella macro dello schema della barriera selezionata.
Aprire il data base articoli ePlan.
Selezionare il codice RER.Skkkkkkk_TRX.
Modificare i seguenti campi articolo:
Numero articolo : completare il codice numerico prodotto (esempio, RER.Skkkkkkk_TRX ---> RER.1390610).
Designazione 1 : completare il codice alfanumerico prodotto (esempio, SAFEGATE S KKKK THR ---> SAFEGATE).
N° ordine : completare il codice numerico prodotto (esempio, kkkkkkk ---> 1390610).
Descrizione : completare il codice numerico in multilingua (esempio, kkkkkkk ---> 1390610).

SAFEGATE S TRX
Dispositivo Elettrosensibile di Sicurezza (ESPE)
Barriera composta un elemento attivo e un elemento passivo.
- Tipo 4 (secondo la Norma EN 61496-1:2013; EN 61496-2:2013)
- SIL 3 (secondo la Norma IEC 61508-1(ed.2); IEC 61508-2: (ed.2); IEC 61508-3: (ed.2); IEC 61508-4: (ed.2))
- SILCL 3 (secondo la Norma IEC 62061:2005/A2:2015)
- Cat.4 - PL e (secondo la Norma EN ISO 13849-1:2015)

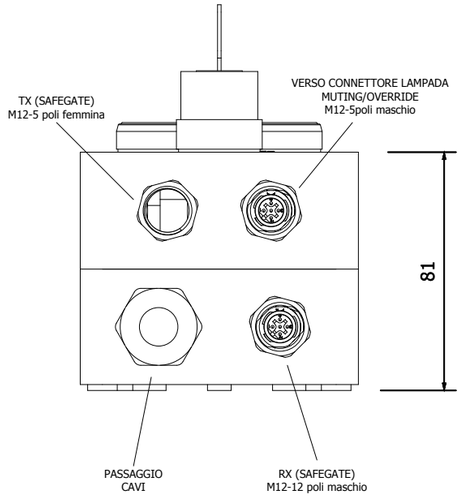

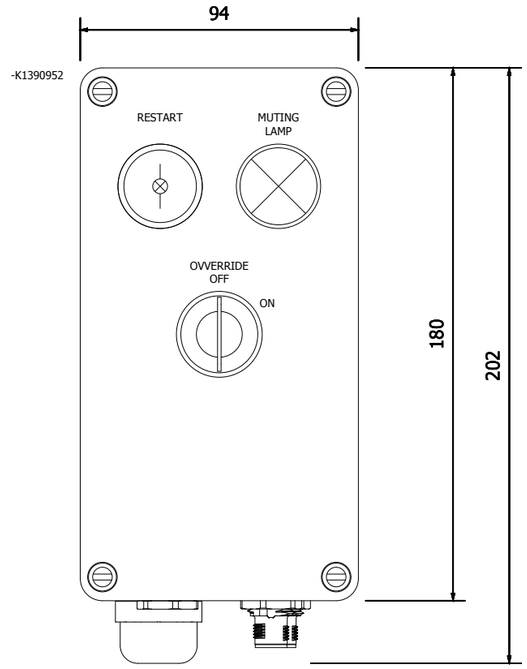


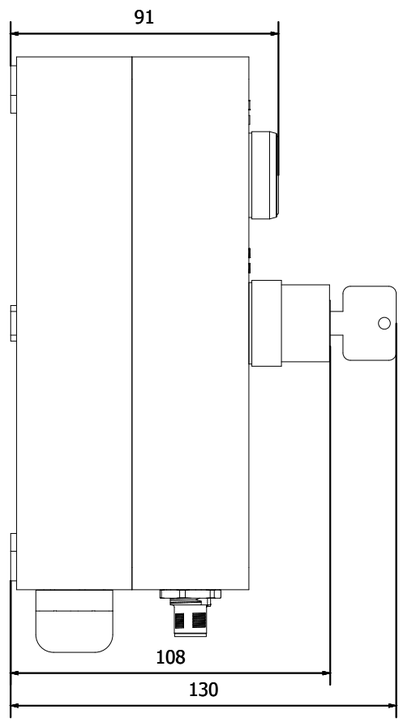



< +SYM/Skkkkkkk_TRX

1390953 >

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate		SAFEGATE M SGO BOX - Box di connessione	= SAFEGATE	
			Elab.	REER				+ LAY	
			Verificato		Barriere di sicurezza			Foglio 1390952	
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		Totale Fogli 37	

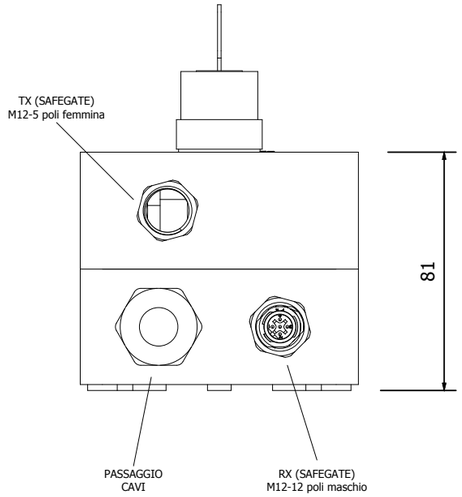

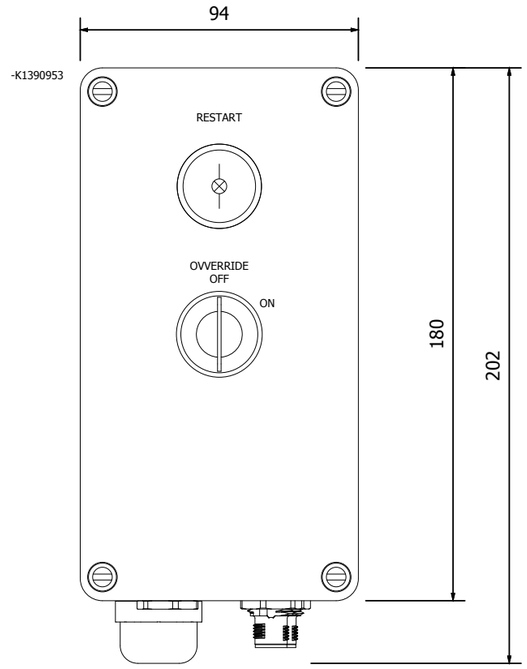


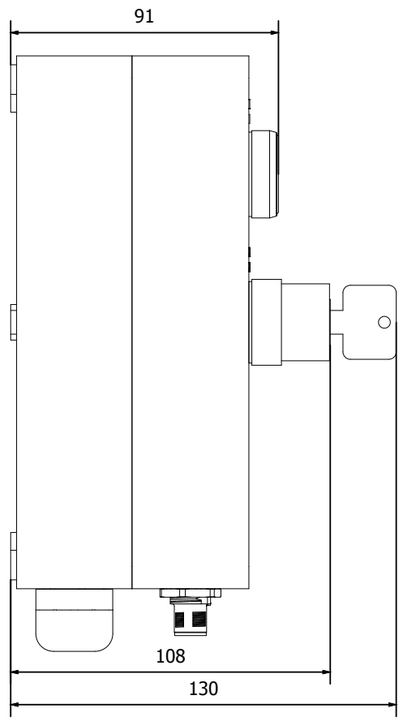



< 1390952

1390955 >

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate		SAFEGATE M SG BOX - Box di connessione		= SAFEGATE	
			Elab.	REER					+ LAY	
			Verificato		Barriere di sicurezza				Foglio 1390953	
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con			Totale Fogli 37	

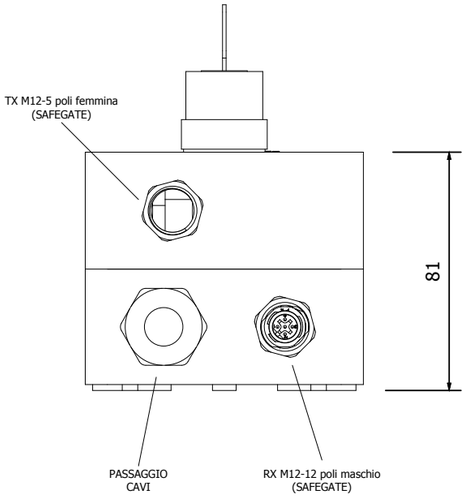

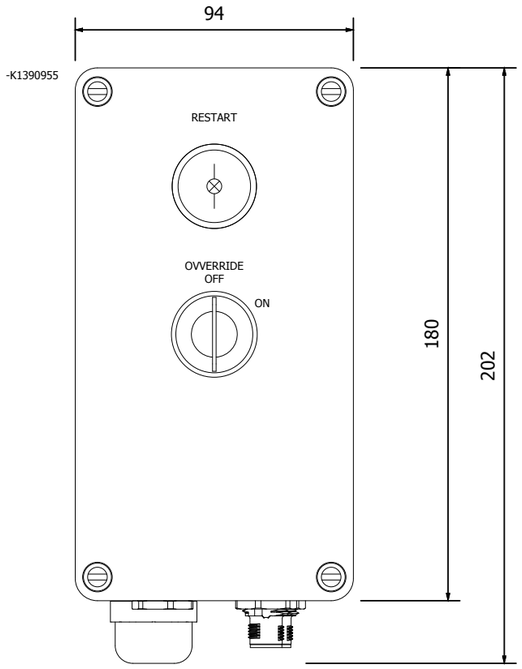

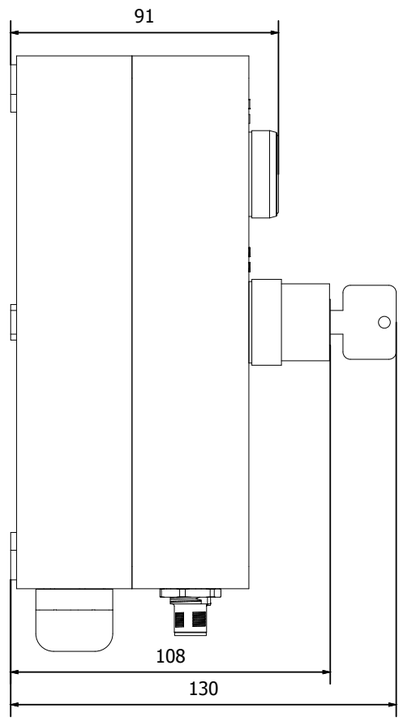



< 1390953


1390956 >

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate		SAFEGATE M SG BOX PLUS - Box di connessione con rele' potenziati	= SAFEGATE	
			Elab.	REER				+ LAY	
			Verificato		Barriere di sicurezza			Foglio 1390955	
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		Totale Fogli 37	

-M1

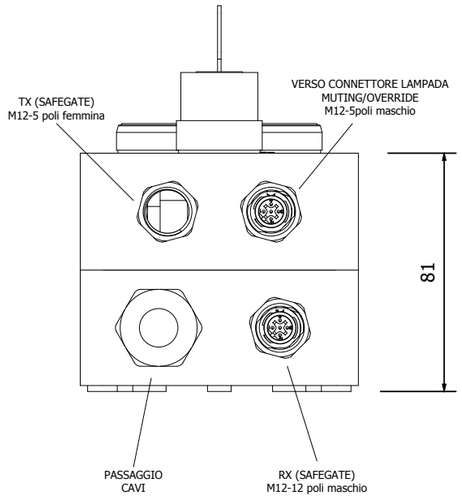

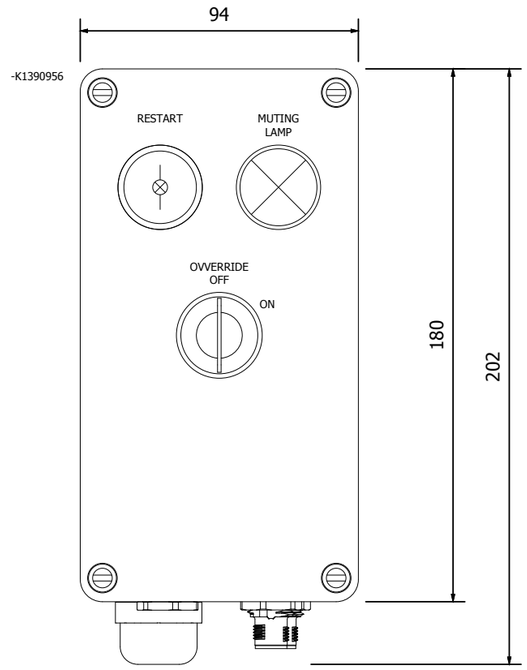


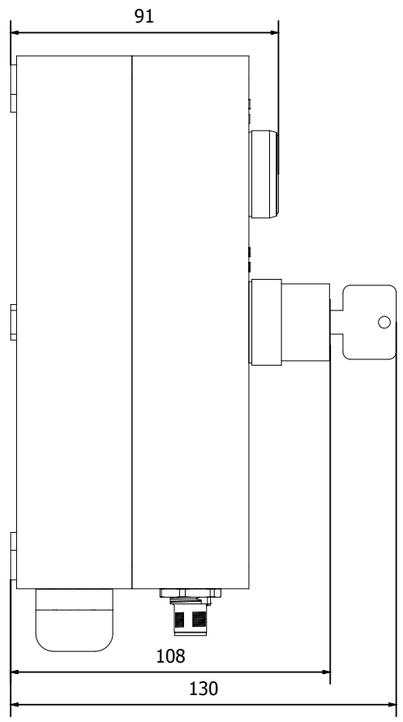



< 1390955

1390957 >

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate		SAFEGATE M SGO BOX PLUS - Box di connessione con rele' potenziati	= SAFEGATE	
			Elab.	REER				+ LAY	
			Verificato		Barriere di sicurezza			Foglio 1390956	
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		Totale Fogli 37	

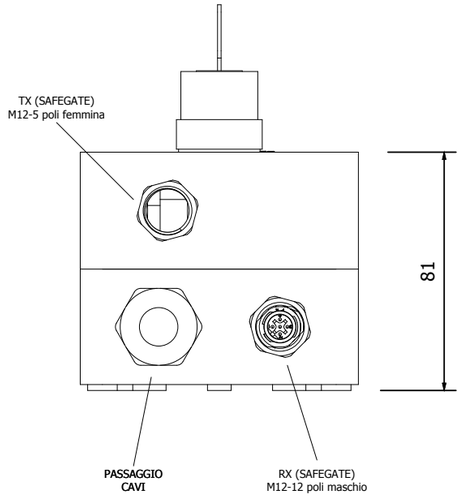

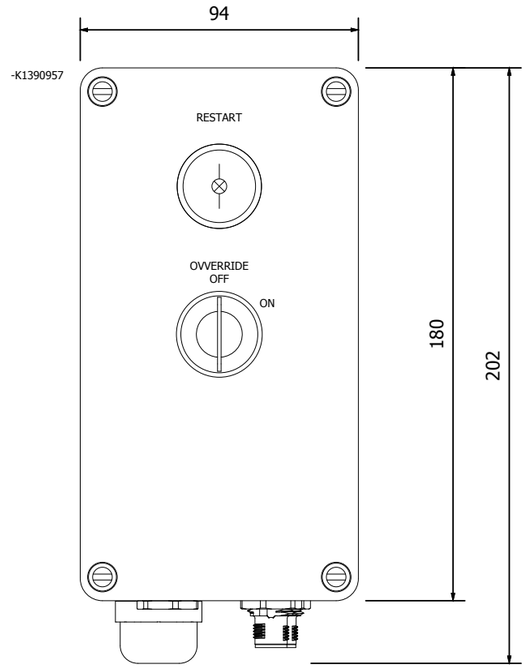


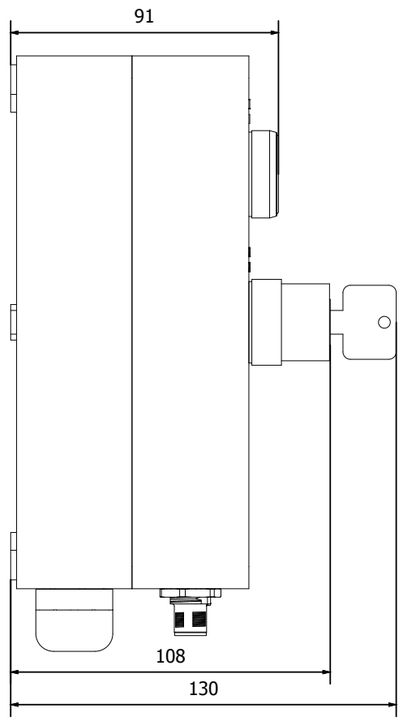



< 1390956

1390958 >

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate		SAFEGATE M SG BOX OSSD - Box di connessione solo con uscite ossd	= SAFEGATE	
			Elab.	REER				+ LAY	
			Verificato		Barriere di sicurezza			Foglio 1390957	
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		Totale Fogli 37	

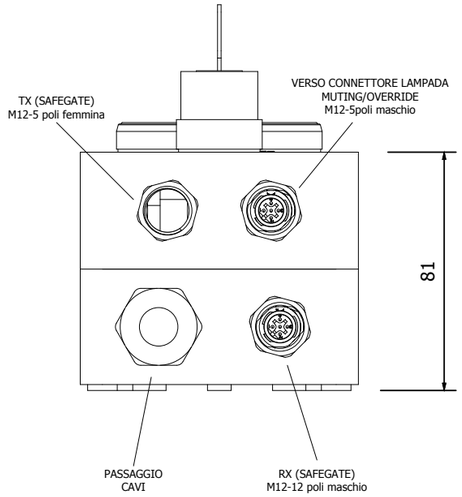

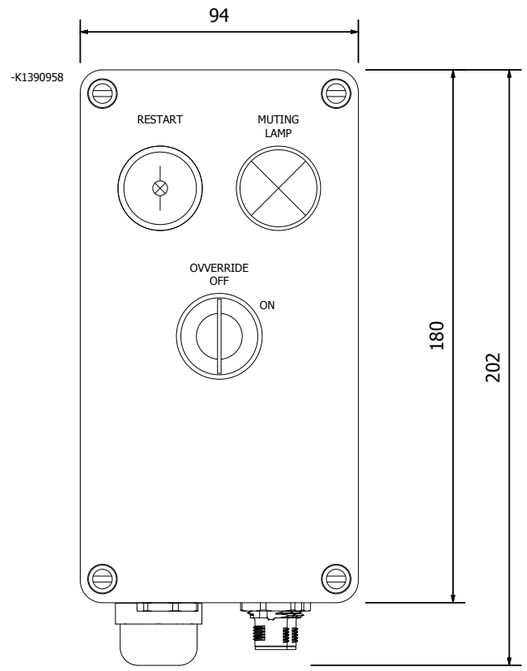


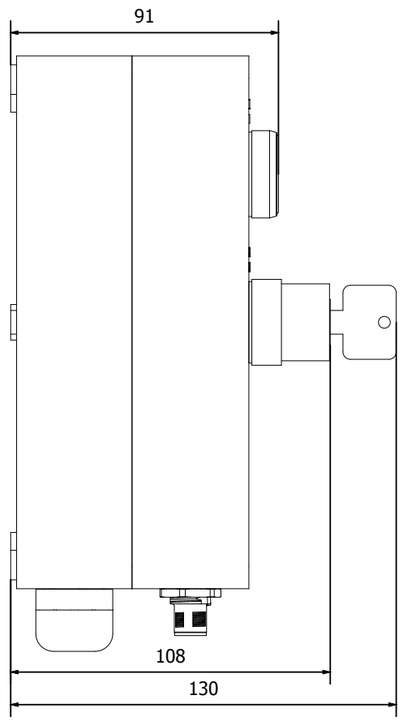



< 1390957

1390959 >

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate		SAFEGATE M SGO BOX OSSD - Box di connessione solo con uscite ossd	= SAFEGATE	
			Elab.	REER				+ LAY	
			Verificato		Barriere di sicurezza			Foglio 1390958	
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		Totale Fogli 37	

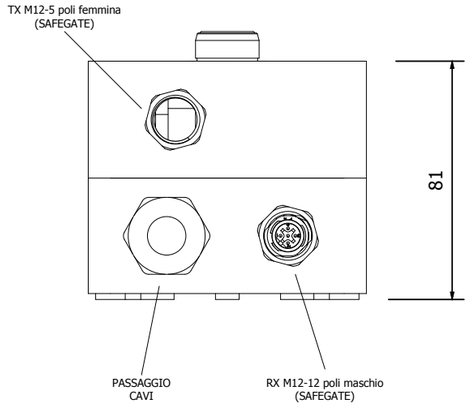

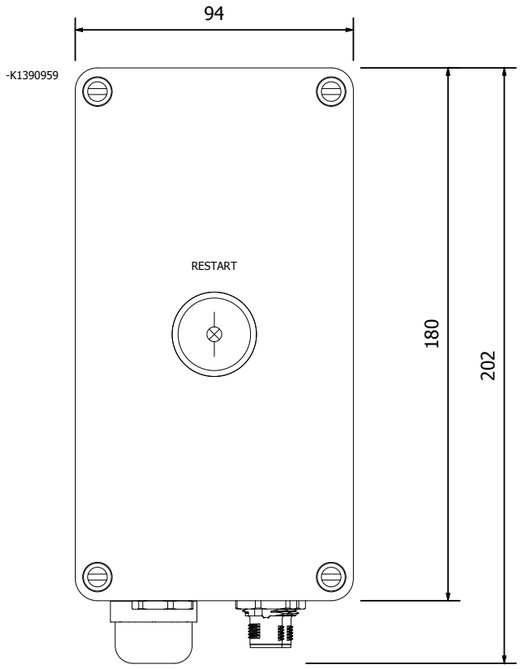

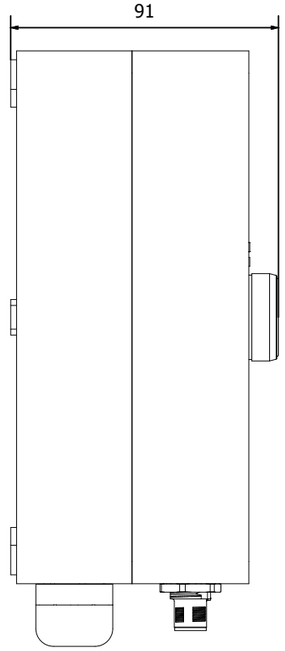


< 1390958

1390960 >

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate		SAFEGATE M SG BOX RST - Box di connessione con il solo comando di restart	= SAFEGATE	
			Elab.	REER				+ LAY	
			Verificato		Barriere di sicurezza			Foglio 1390959	
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		Totale Fogli 37	

-M2

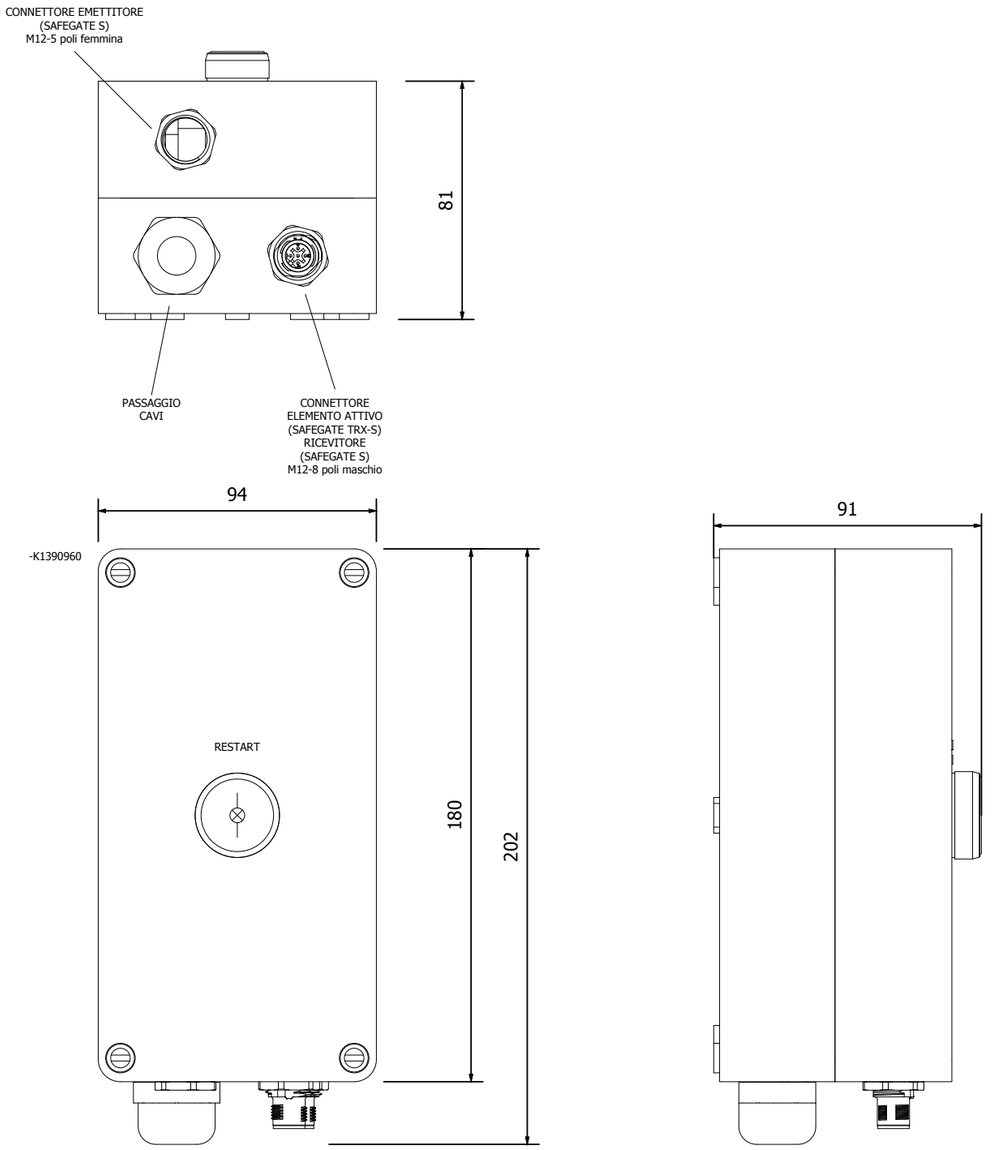

< 1390959

+PL/1 >

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate		SAFEGATE M SG BOX RST P - Box di connessione con il solo comando di restart e uscita moduli I/O	= SAFEGATE	
			Elab.	REER				+ LAY	
			Verificato		Barriere di sicurezza				Foglio 1390960
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con			Totale Fogli 37

Distinta articoli

F01_001 REER

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Caratteristiche	Numero tipo	Fornitore	Numero ordine	Pagina
+SYM-BSOkkkkkkk_LR	1	Barriera di sicurezza SAFEGATE		SAFEGATE SO KKKK LR	REER	kkkkkkk	=SAFEGATE+SYM/SOkkkkkkk_LR
+SYM-BSOkkkkkkk_LR-A	1	Barriera di sicurezza SAFEGATE		SAFEGATE SO KKKK LR-A	REER	kkkkkkk	=SAFEGATE+SYM/SOkkkkkkk_LR-A
+SYM-BSOkkkkkkk_LR-A_ILP	1	Barriera di sicurezza SAFEGATE		SAFEGATE SO KKKK LR-A ILP	REER	kkkkkkk	=SAFEGATE+SYM/SOkkkkkkk_LR-A_ILP
+SYM-BSOkkkkkkk_LR_ILP	1	Barriera di sicurezza SAFEGATE		SAFEGATE S KKKK LR ILP	REER	kkkkkkk	=SAFEGATE+SYM/SOkkkkkkk_LR_ILP
+SYM-BSkkkkkkk	1	Barriera di sicurezza SAFEGATE		SAFEGATE S KKKK	REER	kkkkkkk	=SAFEGATE+SYM/Skkkkkkk
+SYM-BSkkkkkkk_LR	1	Barriera di sicurezza SAFEGATE		SAFEGATE S KKKK LR	REER	kkkkkkk	=SAFEGATE+SYM/Skkkkkkk_LR
+SYM-BSkkkkkkk_LR-A	1	Barriera di sicurezza SAFEGATE		SAFEGATE S KKKK LR-A	REER	kkkkkkk	=SAFEGATE+SYM/Skkkkkkk_LR-A
+SYM-BSkkkkkkk_LR-A_ILP	1	Barriera di sicurezza SAFEGATE		SAFEGATE S KKKK LR-A ILP	REER	kkkkkkk	=SAFEGATE+SYM/Skkkkkkk_LR-A_ILP
+SYM-BSkkkkkkk_LR_ILP	1	Barriera di sicurezza SAFEGATE		SAFEGATE S KKKK LR ILP	REER	kkkkkkk	=SAFEGATE+SYM/Skkkkkkk_LR_ILP
+SYM-BkkkkkkkSM	1	Barriera di sicurezza SAFEGATE		SAFEGATE SM KKKK	REER	kkkkkkk	=SAFEGATE+SYM/SMkkkkkkk
+SYM-BkkkkkkkSMO	1	Barriera di sicurezza SAFEGATE		SAFEGATE KKKK SMO	REER	kkkkkkk	=SAFEGATE+SYM/SMOkkkkkkk
+SYM-BkkkkkkkSMO_TRX	1	Barriera di sicurezza SAFEGATE		SAFEGATE SMO KKKK TRX	REER	kkkkkkk	=SAFEGATE+SYM/SMOkkkkkkk_TRX
+SYM-BkkkkkkkSMPO	1	Barriera di sicurezza SAFEGATE		SAFEGATE SMPO KKKK	REER	kkkkkkk	=SAFEGATE+SYM/SMPOkkkkkkk
+SYM-BkkkkkkkSMPO_TRX	1	Barriera di sicurezza SAFEGATE		SAFEGATE SMPO KKKK TRX	REER	kkkkkkk	=SAFEGATE+SYM/SMPOkkkkkkk_TRX
+SYM-BkkkkkkkSM_TRX	1	Barriera di sicurezza SAFEGATE		SAFEGATE SM KKKK TRX	REER	kkkkkkk	=SAFEGATE+SYM/SMkkkkkkk_TRX
+SYM-BkkkkkkkS_TRX	1	Barriera di sicurezza SAFEGATE		SAFEGATE S KKKK TRX	REER	kkkkkkk	=SAFEGATE+SYM/Skkkkkkk_TRX
+SYM-K1390952	1	Box di connessione SAFEGATE		SAFEGATE M SGO BOX	REER	1390952	=SAFEGATE+SYM/1390952
+SYM-K1390953	1	Box di connessione SAFEGATE		SAFEGATE M SG BOX	REER	1390953	=SAFEGATE+SYM/1390953
+SYM-K1390955	1	Box di connessione con rele' potenziati SAFEGATE		SAFEGATE M SG BOX PLUS	REER	1390955	=SAFEGATE+SYM/1390955
+SYM-K1390956	1	Box di connessione con rele' potenziati SAFEGATE		SAFEGATE M SGO BOX PLUS	REER	1390956	=SAFEGATE+SYM/1390956
+SYM-K1390957	1	Box di connessione con il solo comando di restart SAFEGATE		SAFEGATE M SG BOX RST	REER	1390959	=SAFEGATE+SYM/1390957
+SYM-K1390958	1	Box di connessione solo con uscite OSSD SAFEGATE		SAFEGATE M SGO BOX OSSD	REER	1390958	=SAFEGATE+SYM/1390958
+SYM-K1390959	1	Box di connessione con il solo comando di restart SAFEGATE		SAFEGATE M SG BOX RST	REER	1390959	=SAFEGATE+SYM/1390959
+SYM-K1390960	1	Box di connessione con il solo comando di restart e uscita moduli I/O SAFEGATE		SAFEGATE M SG BOX RST P	REER	1390960	=SAFEGATE+SYM/1390960

< +LAY/1390960

1.a >

			Data	20/10/2021	ReeR - Safegate	REER	Distinta base	= SAFEGATE	
			Elab.	REER				+ PL	
			Verificato		Barriere di sicurezza			Foglio	1
Modifica	Data	Nome	Origine		Sostituzione di	Sostituito con		Totale Fogli	37

Distinta articoli

F01_001 REER

Sigla elemento funzionale	Quantità	Designazione	Caratteristiche	Numero tipo	Fornitore	Numero ordine	Pagina
+LAY-K1390952	1	Box di connessione SAFEGATE		SAFEGATE M SGO BOX	REER	1390952	=SAFEGATE+LAY/1390952
+LAY-K1390953	1	Box di connessione SAFEGATE		SAFEGATE M SG BOX	REER	1390953	=SAFEGATE+LAY/1390953
+LAY-K1390955	1	Box di connessione con rele' potenziati SAFEGATE		SAFEGATE M SG BOX PLUS	REER	1390955	=SAFEGATE+LAY/1390955
+LAY-K1390956	1	Box di connessione con rele' potenziati SAFEGATE		SAFEGATE M SGO BOX PLUS	REER	1390956	=SAFEGATE+LAY/1390956
+LAY-K1390957	1	Box di connessione solo con uscite OSSD SAFEGATE		SAFEGATE M SG BOX OSSD	REER	1390957	=SAFEGATE+LAY/1390957
+LAY-K1390958	1	Box di connessione solo con uscite OSSD SAFEGATE		SAFEGATE M SGO BOX OSSD	REER	1390958	=SAFEGATE+LAY/1390958
+LAY-K1390959	1	Box di connessione con il solo comando di restart e uscita moduli I/O SAFEGATE		SAFEGATE M SG BOX RST P	REER	1390960	=SAFEGATE+LAY/1390959
+LAY-K1390960	1	Box di connessione con il solo comando di restart e uscita moduli I/O SAFEGATE		SAFEGATE M SG BOX RST P	REER	1390960	=SAFEGATE+LAY/1390960
+LAY-M1	0						=SAFEGATE+LAY/1390956
+LAY-M2	0						=SAFEGATE+LAY/1390960